

グレンゴンテナ

スーパーツイン

取扱説明書

UR-08, 11

UR-17, 21

UR-23, 31



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず
本取扱説明書をお読みください。誤った使いかたをすると、
事故を引き起こすおそれがあります。
お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。



株式
会社 **タイショー**

この度は、タイショーのグレンコンテナをお買い上げいただき、
ありがとうございます。

●はじめに

- この取扱説明書はグレンコンテナをお使いいただく上での注意事項と取扱方法について記載しております。ご使用前には必ず、本書の内容を熟知した上で、正しく、快適にお使いください。
- お読みになったあとも必ず製品と共に保管してください。
- 本製品を貸与または譲渡なさる場合は、この取扱説明書を必ず添付してお渡してください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、すみやかに販売店にご注文ください。
- なお、本製品は安全対策や、機能向上のために使用部品の一部変更を行う場合があります。このため、イラストなどの一部が本製品と一致しないことがありますので、あらかじめ、ご了承ください。
- また、ご不明の点やお気づきのことがございましたら、お買い上げいただきました販売店・農協などにご相談ください。



印付きの下記マークは、安全上、お客様にかかわる重要な項目です。
必ずお守り下さい。



危険

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



警告

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



注意

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

目 次

■安全に作業をするために	1
■取扱いについて	4
■排出の仕方	5
■主な部分の説明	6
■UR-08、11、17、21の組立方	7
■UR-23、31の組立方	9
■分解図	
(1) パネル部	10
(2) 排出側 (UR-08、11)	11
(3) 排出側 (UR-17、21)	13
(4) 排出側 (UR-23、31)	15
(5) オーガ駆動側 (UR-08、11)	17
(6) オーガ駆動側 (UR-17、21)	19
(7) オーガ駆動側 (UR-23、31)	21
(8) ホース部	23
■仕様	

■安全に作業をするために

▲注意 トラックへの積み込み、積み下ろしは平らな所で行う

【守らないと】


事故を起こすおそれがあります。

▲注意 パネル押さえ・コ字金具は、必ず取り付ける
(UR-17、21、23、31)

【守らないと】

パネルが外れたりして事故を起こすおそれがあります。

パネル押さえ

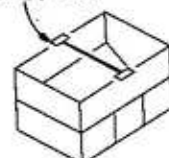

▲注意 コンテナはトラックに固定する

コンテナのフック（4ヶ所）とトラックの荷台を十分に強度のあるロープ等で確実に固定してください。

【守らないと】

荷台からコンテナが転落したりして事故を起こすおそれがあります。

▲注意 積載重量は、使用するトラックについての道路交通法の制限を守る

【守らないと】

道路交通法違反になります。又、事故を起こすおそれがあります。

▲注意 コンテナを始動する時は、電源プラグを差込む前に本体のスイッチが
〔切〕になっている事を確認する

【守らないと】

機械が急に動きだしたりしてケガをするおそれがあります。

▲注意 運転中はその場から離れない

【守らないと】

緊急時の対応が遅れ、事故や機械の破損を引き起こすおそれがあります。

▲注意 モーターカバー・ベルトカバー内に手などを入れない

【守らないと】

機械に巻き込まれたりしてケガをするおそれがあります。

▲注意 モーターカバー・ベルトカバーを外して使用しない

点検・整備・修理などで取外したカバーは必ず取付けてください。

【守らないと】

機械に巻き込まれたりしてケガをするおそれがあります。

▲注意 ホースの排出口に手などを入れない


【守らないと】

機械に巻き込まれたりしてケガをするおそれがあります。

▲注意 移動・保管する場合は、ジョイントボックスを正面位置で固定してください。（L形レバーを本体のストッパー金具に入れてください。）

【守らないと】

手などを挟んだり、機械を破損する場合があります。

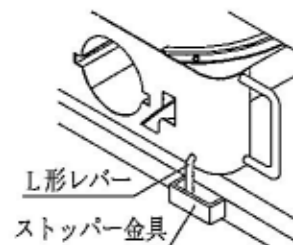

▲注意 ジョイントボックスの旋回は慎重に

ジョイントボックスの取っ手を使用して角度を変えてください。

【守らないと】

手などを挟んでケガをするおそれがあります。

▲注意 ホース排出の時は直出しカバーを外さない

【守らないと】

機械に巻き込まれたりしてケガをするおそれがあります。

▲注意 ジョイントボックスの回転範囲内に物などを置かない。

【守らないと】

機械や物を破損してしまうおそれがあります。

▲注意 運転中や停止直後はモーターに手などを触れない

【守らないと】

モーター本体が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。

▲注意 保守・点検時は必ず電源プラグを抜く

【守らないと】

機械が急に動きだしたりしてケガをするおそれがあります。

▲注意 コンテナを宙吊りにして保管しない

コンテナを保管する時は、平らな所に転倒しない状態で置いてください。
決して宙吊りでの保管はしないでください。

【守らないと】


落下事故などによりケガや下のものをこわすおそれがあります。

▲注意 パネルをたたんだ時は必ずパネル用ゴムバンドを掛ける (UR-08,11,17,21)

パネルをたたんだ時は、本体側に付いているパネル用
ゴムバンドでパネルを必ず固定してください。

【守らないと】

パネルが開いたりしてケガをするおそれがあります。

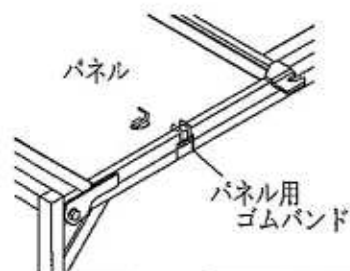

■取扱いについて

1. H65B(ホース6.5m)で使用する場合は、ホース用モーターは1.5kWとなりますのでモーターを確認してください。
2. 電源は必ず専用コンセントからとる。
タコ足配線などはコンテナの故障の原因となります。
3. 延長コードは太さ2mm以上で、長さは30m以下でご使用ください。
守らないと、コンテナの故障の原因となります。
4. 側面より排出する場合は、ジョイントボックスを排出方向に向けてからホースを差し込んでください。
5. ひもやなわ等、穀類以外のものをタンクの中に入れないでください。
オーガやバネにからまり故障の原因になります。
6. モーターやコントロールボックスには雨や水がかからないようにしてください。
故障の原因になります。
7. 高水分の粕等により過負荷ランプが点灯する場合は、シャッターにより排出量を調整してご使用ください。
(排出量を少なくし過ぎるとホース破れの原因となりますので注意してください。)
8. 使用後はきれいに掃除して雨など当たらない平らな所に転倒しないように保管し、宙吊りなどしないでください。
9. 必要以上にホースを空運転させないでください。又、ホースが物の角や固いところに当たらないようにしてください。
(ホース破れの原因になります。)
10. UR-17、21のパネルの取り付けは、六角ボルト(M10×25)を確実に締め付けてください。 (本取説 P-8 図-4B)

■排出の仕方

◎ 粉を入れる前にシャッターレバーを閉めてください。(図-1A)

- (1) ホースを本体に取付けます。
(フックが自動的にかかるのを確認してください) (図-1B)
- (2) はめ込みコンセントに粉センサー (ホースの先端のセンサーより出ているコード) プラグを差し込んでください。
- (3) 固定プラグに電源プラグを差し込んでスイッチをONにしてください。
(モーターが回転します)
- (4) シャッターレバーを開けると粉が排出されます。
(乾燥機の張込能力が少ない場合は、粉センサーが働いて止まりますが、数秒してから自動でまた粉が排出されます)
- (5) タンクの中の粉がなくなると、残量センサーのランプがついて運転が止まります。
手動ボタンで残った粉を排出してください。(1回押せば約10秒間運転します)
※必要以上に空運転をしないでください。(ホース破れの原因になります)

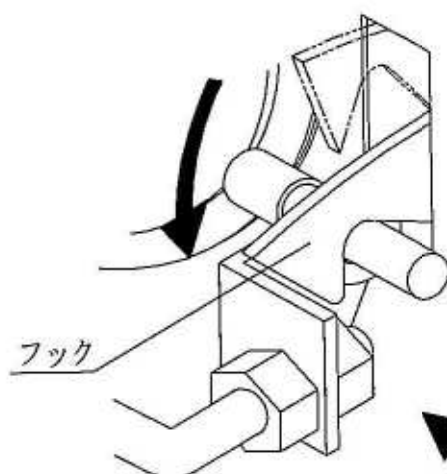


図-1 B


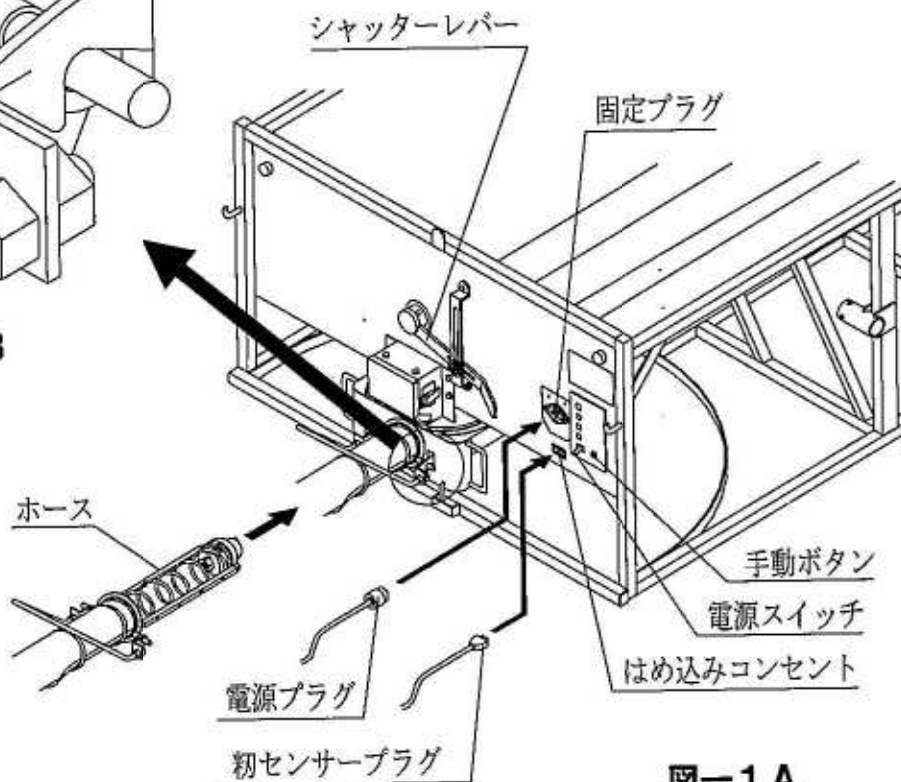


図-1 A

■主な部分の説明


○コントロールボックス

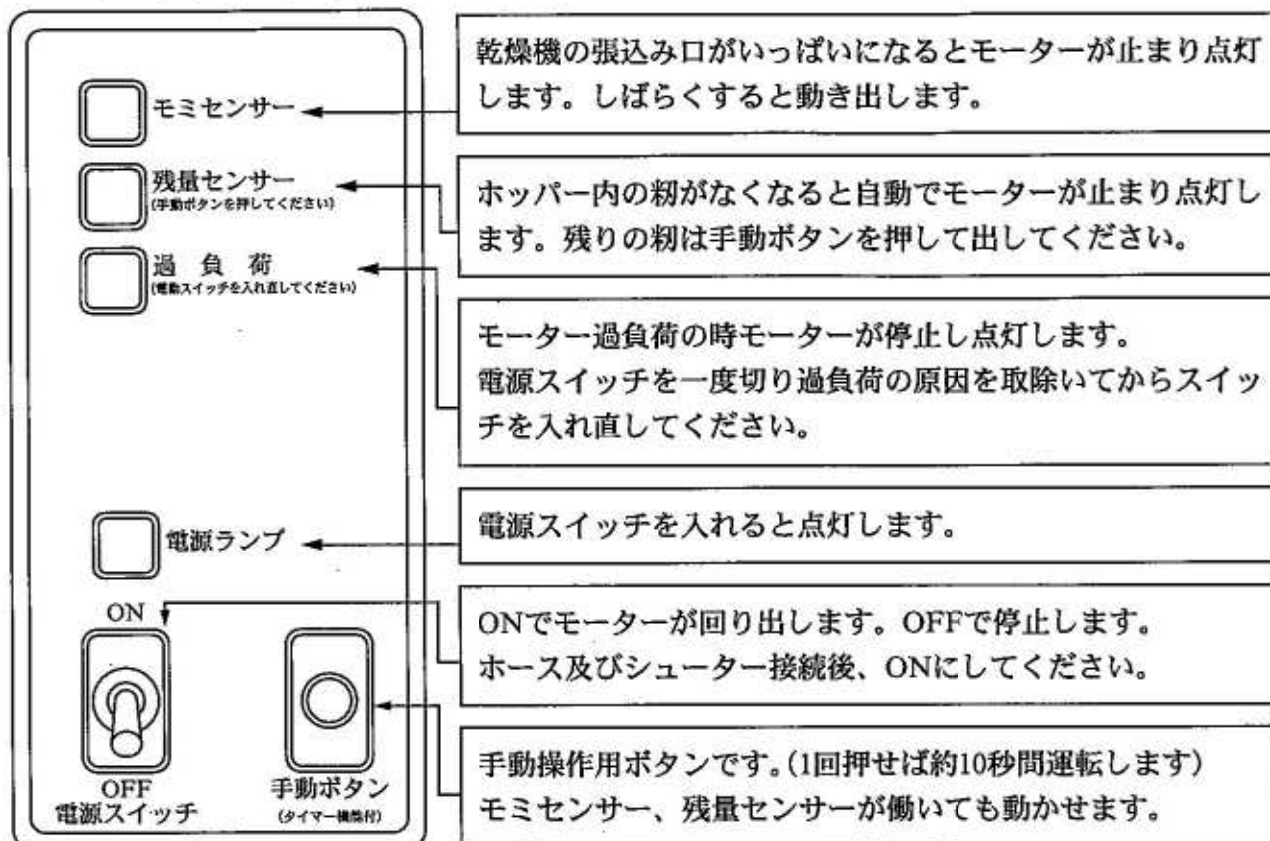

※モーターの回転方法は自動正転切替装置付です。逆回転する事はありません。


○ジョイントボックスの角度調節

ホースの差込穴の角度を変える場合は、L形レバーを解除してください。

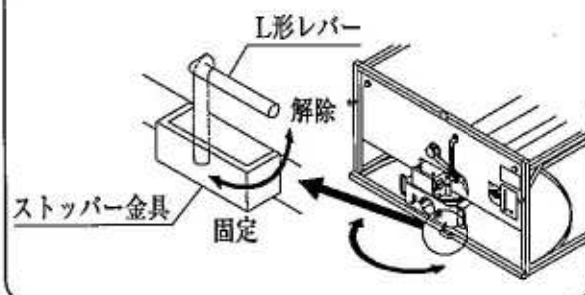


○オーガ底部の掃除

オーガ底部に残った粉は、オーガカバーのハンドルを回し、カバーを開けて掃除してください。

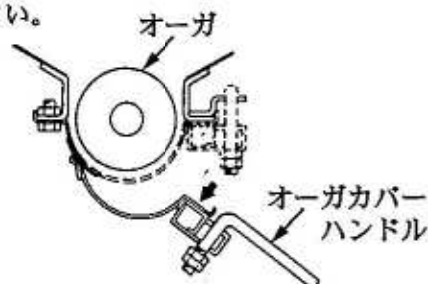

○ホースの保護

張込み口にホースが当たらないようホースカバーで保護してください。

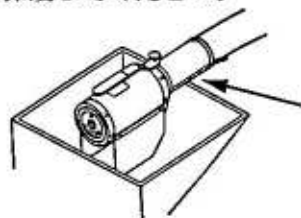

※張込み内の粉の流れが悪い時、矢印の部分を上にあげれば良くなります。

■ UR-08、11の組み立て方

1. パネルを起こして、ハンドルでパネル同士を固定してください。(図-4 A)

■ UR-17、21の組み立て方


1. パネル横を本体にセットし、丸頭ピンを差込んで、割ピンを入れます。
割ピンはラジオペンチ等で曲げて確実に抜け止めをして下さい。(6ヶ所)

◎ UR-21の場合


排出口より見て右側のパネル横を先に取り付けてください。(右側が下になるように)

※ パネルを収納する時も、右側のパネル横を先にたたんでください。


左側のパネル横を先に折りたたむと、パネル前・後を折りたたむことができません。

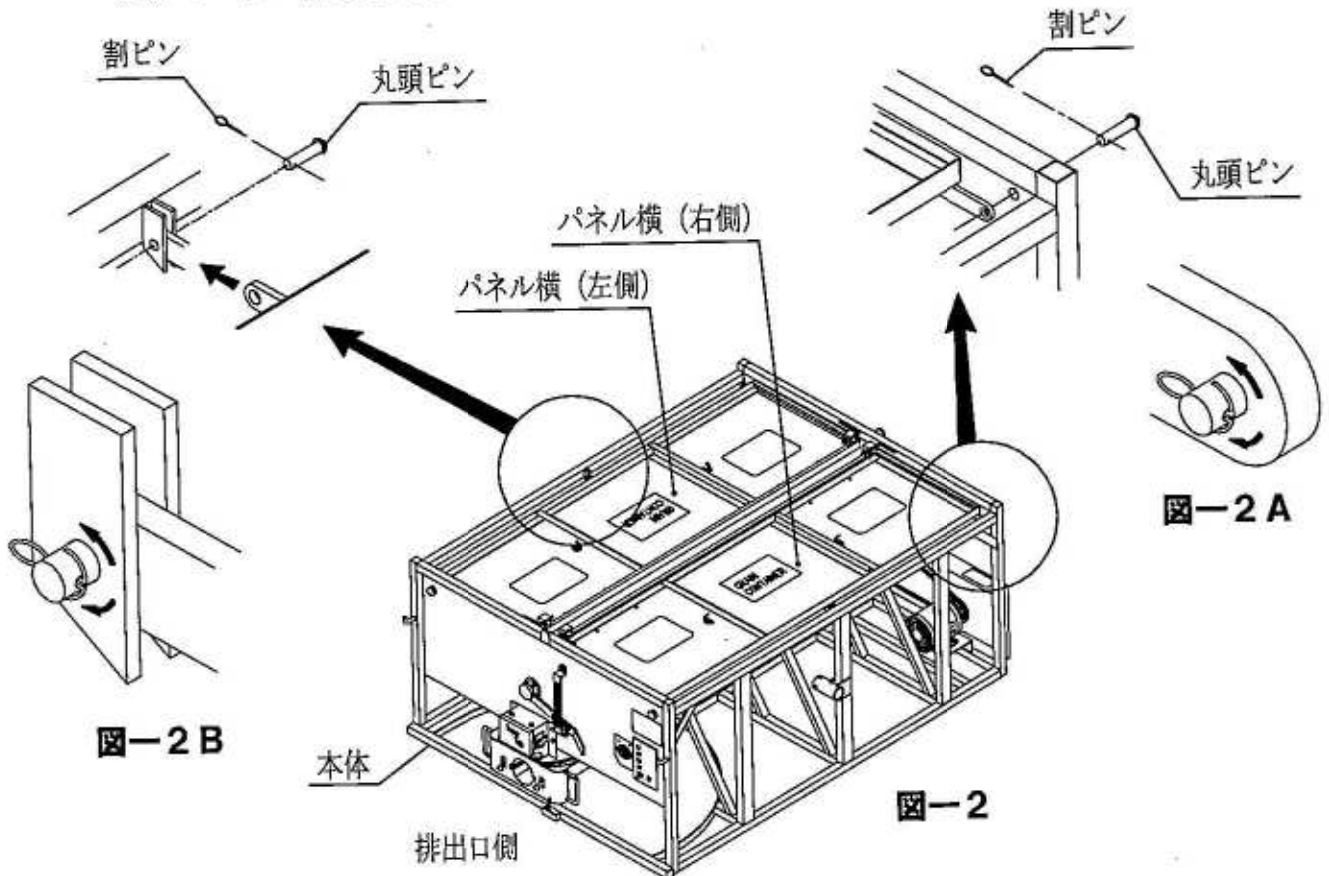


2. パネル前・後を本体にセットし、カラー8、パネル座金、パネ座をパネル金具に入れてボルトを仮締めします。(2ヶ所×2ヶ)

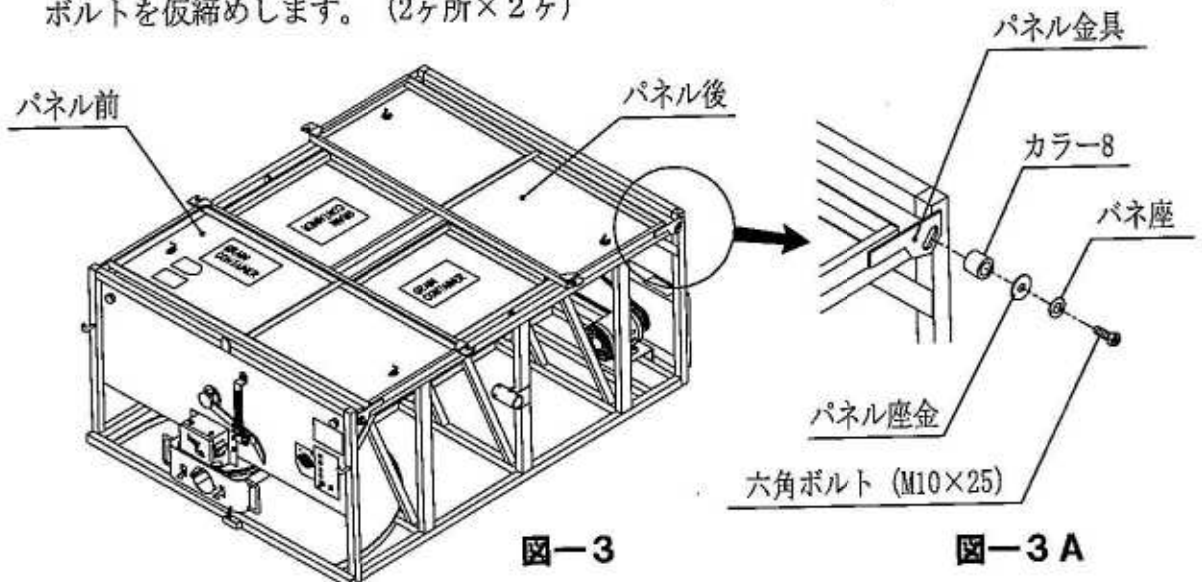

3. パネルを起こして、ハンドルでパネル同士を固定し、仮締めしたボルトを本締めします。(2ヶ所×2ヶ)

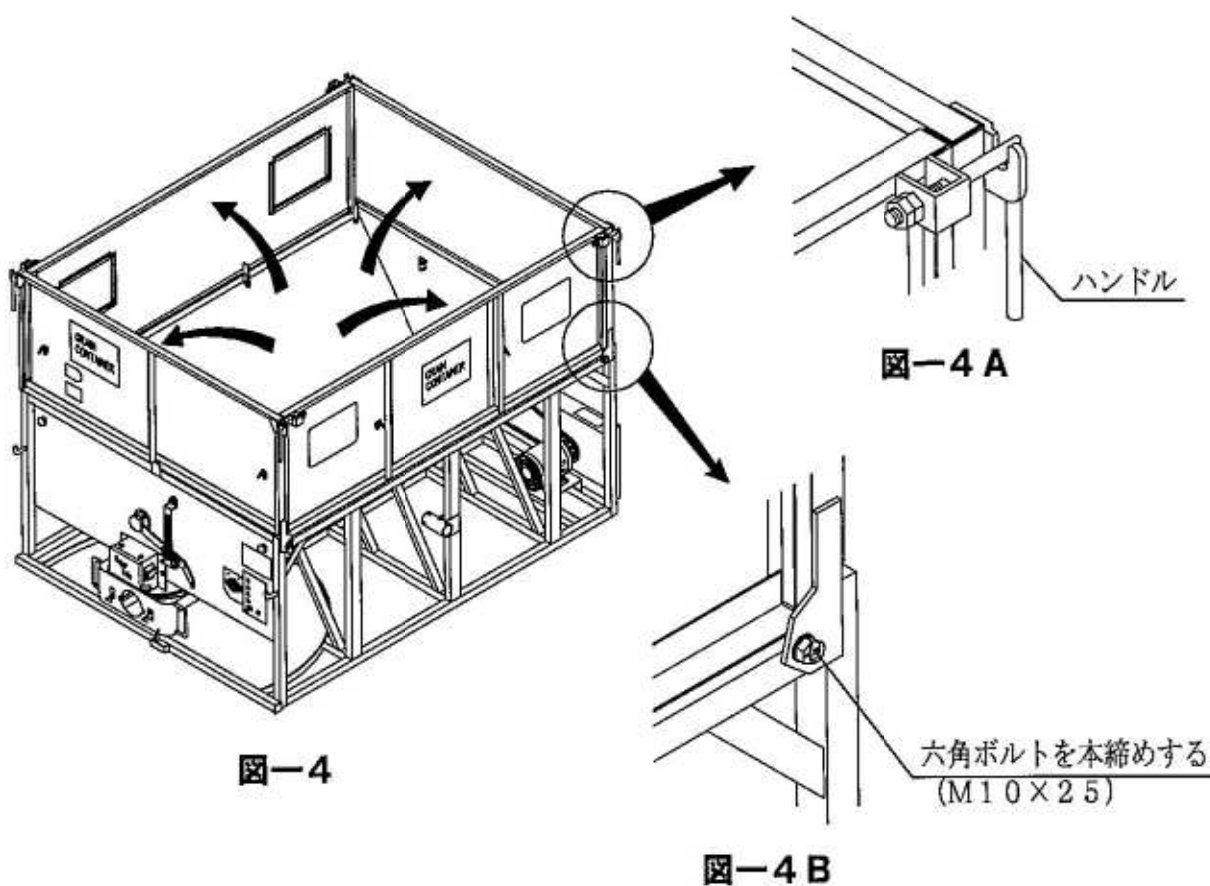


4. コ字金具をパネル横に取り付け、Rピンで確実に抜け止めをします。(2ヶ所)

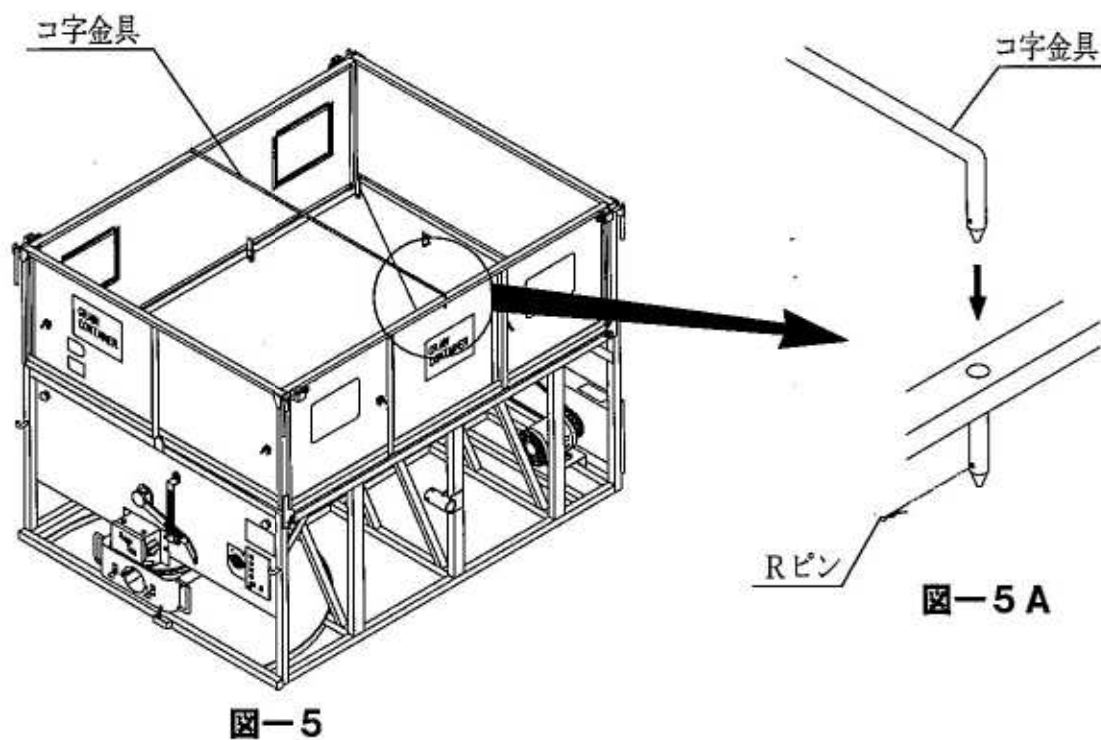


■ UR-23,31 の組立方

- 1、図-6C のようにパネル横同士を止めてください。
- 2、図-6E のようにホッパーにパネルを差し込んで、図-6A のようにハンドルで、四隅とも固定してください。
- 3、図-6B のようにパネル押さえを取り付けます。(ボルト、ナットで固定してください。)
- 4、図-6D のようにパネル横をホッパーと固定してください。
- 5、UR-31 は、図-6F のようにフックを4箇所掛けてください。

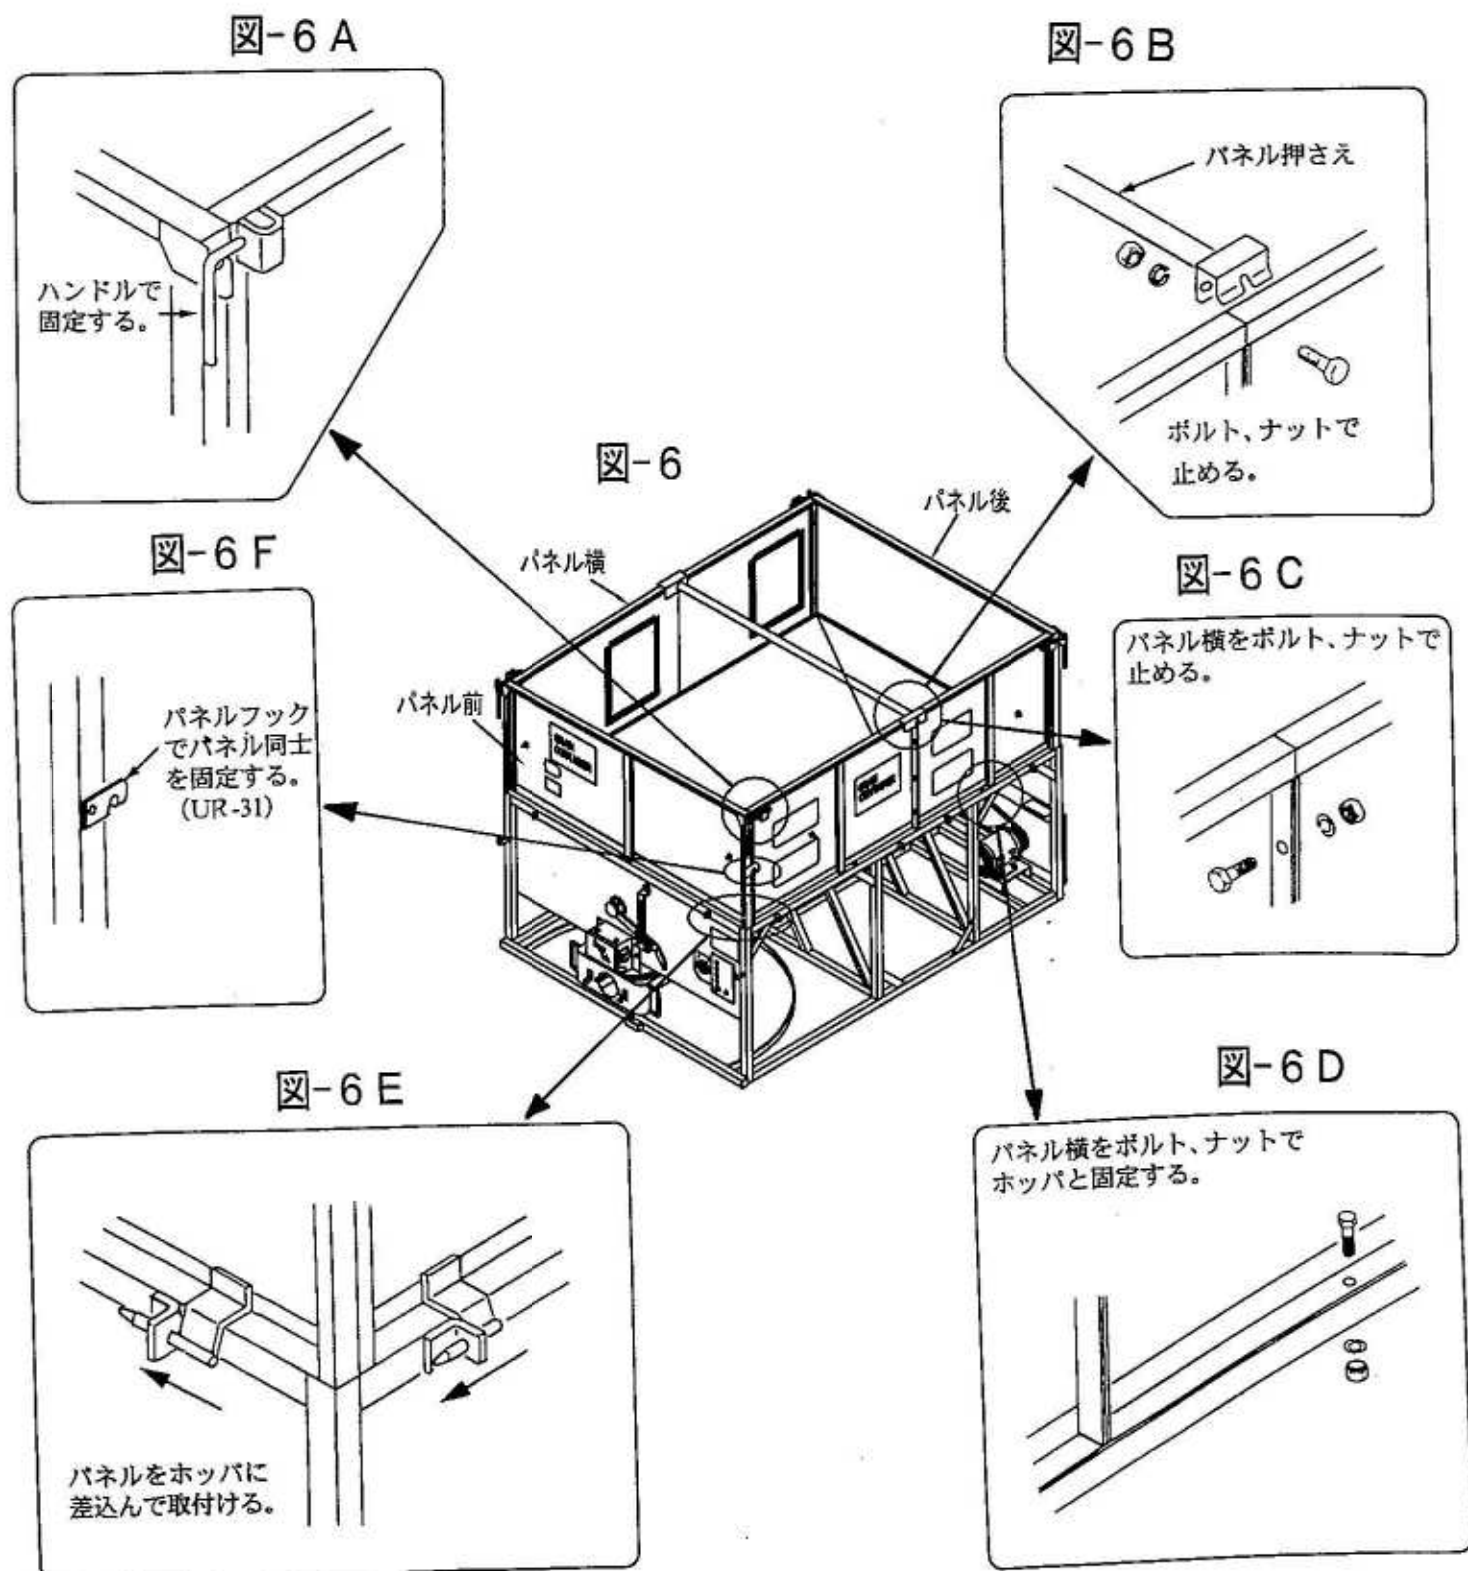

分解図

(1) パネル部 (UR-08, 11, 17, 21)

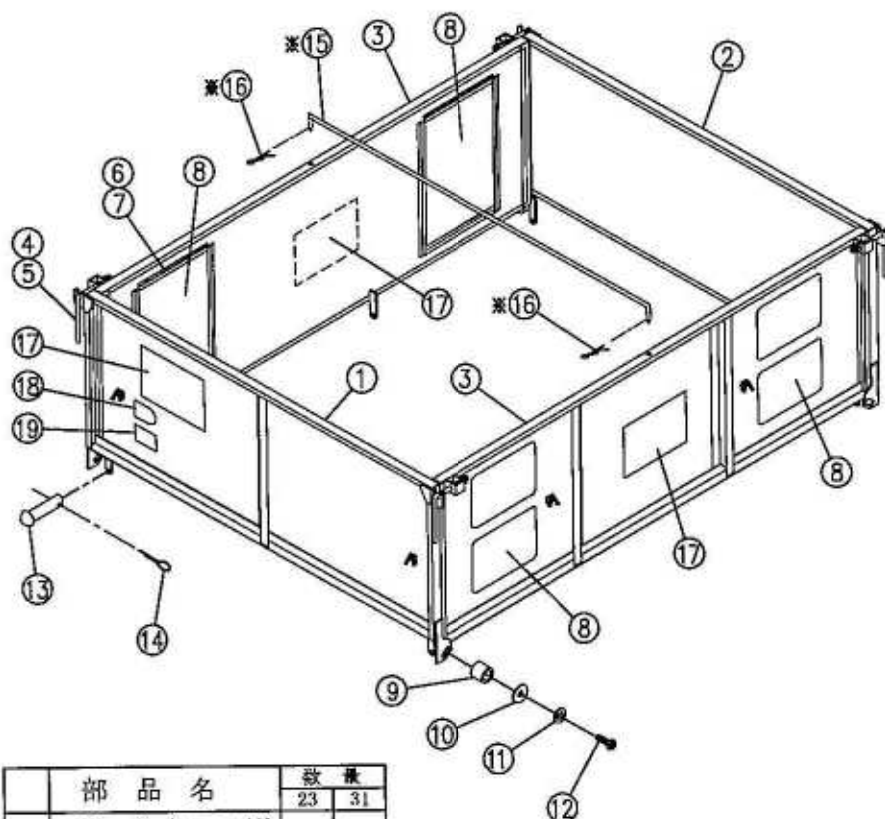


部品名	数量	
	23	31
1 パネル前 (シール付)	1	1
2 パネル後	1	1
3 パネル横L	2	2
4 パネル横R	2	2
5 パネル押さえ	1	
6 窓板	2×282×454 2×282×756	4 - - 4
7 ハンドル	4	
8 窓押さえ	4	
9 六角ボルト M8×20	10	
10 ナベ小ネジ M6×8SW付	8	
11 六角ナット M8用	14	
12 六角ナット M10用	-	4
13 六角ナット M12用	8	
14 パネ座 M8用	14	
15 六角ボルト M8×45	4	
16 パネルフック右	-	2
17 パネルフック左	-	2
18 トメネジ	-	4
19 平座 M10用	-	4
20 波ワッシャー WW-14	-	4
21 グレンコンテナシール	3	
22 型式シール	1	
23 社名シール	1	1

部品名	数量			
	08	11	17	21
1 パネル前 (シール付)	1	1	1	1
2 パネル後	1	1	1	1
3 パネル横	2	2	2	2
4 ハンドル	4			
5 六角ナット M12用	8			
6 窓押さえ	4			
7 ナベ小ネジ M6×8SW付	8			
8 窓板	2×282×208 2×282×417 2×282×498	4 - - 4 - - 4		
9 カラー8	4			
10 パネル座金	4			
11 パネ座 M10用	4			
12 六角ボルト M10×25	4			
13 丸頭ピン φ10×32	4	6		
14 割ピン φ2.5×20	4	6		
15 コ字金具	-	1		
16 Rピン φ10用	-	2		
17 グレンコンテナシール	3			
18 社名シール	1			
19 型式シール	1	1	1	1

※はUR-17、21のみ

(UR-23, 31)

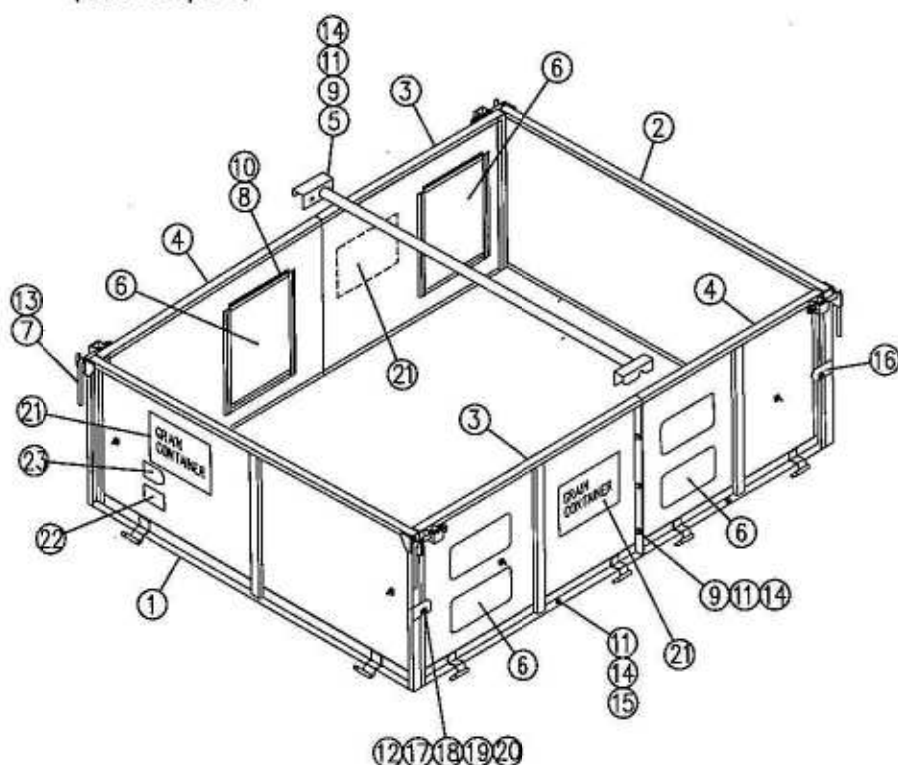


(2) 排出側 (UR-08, 11)

本体中央部へ

本体排出口部へ

本体底部へ

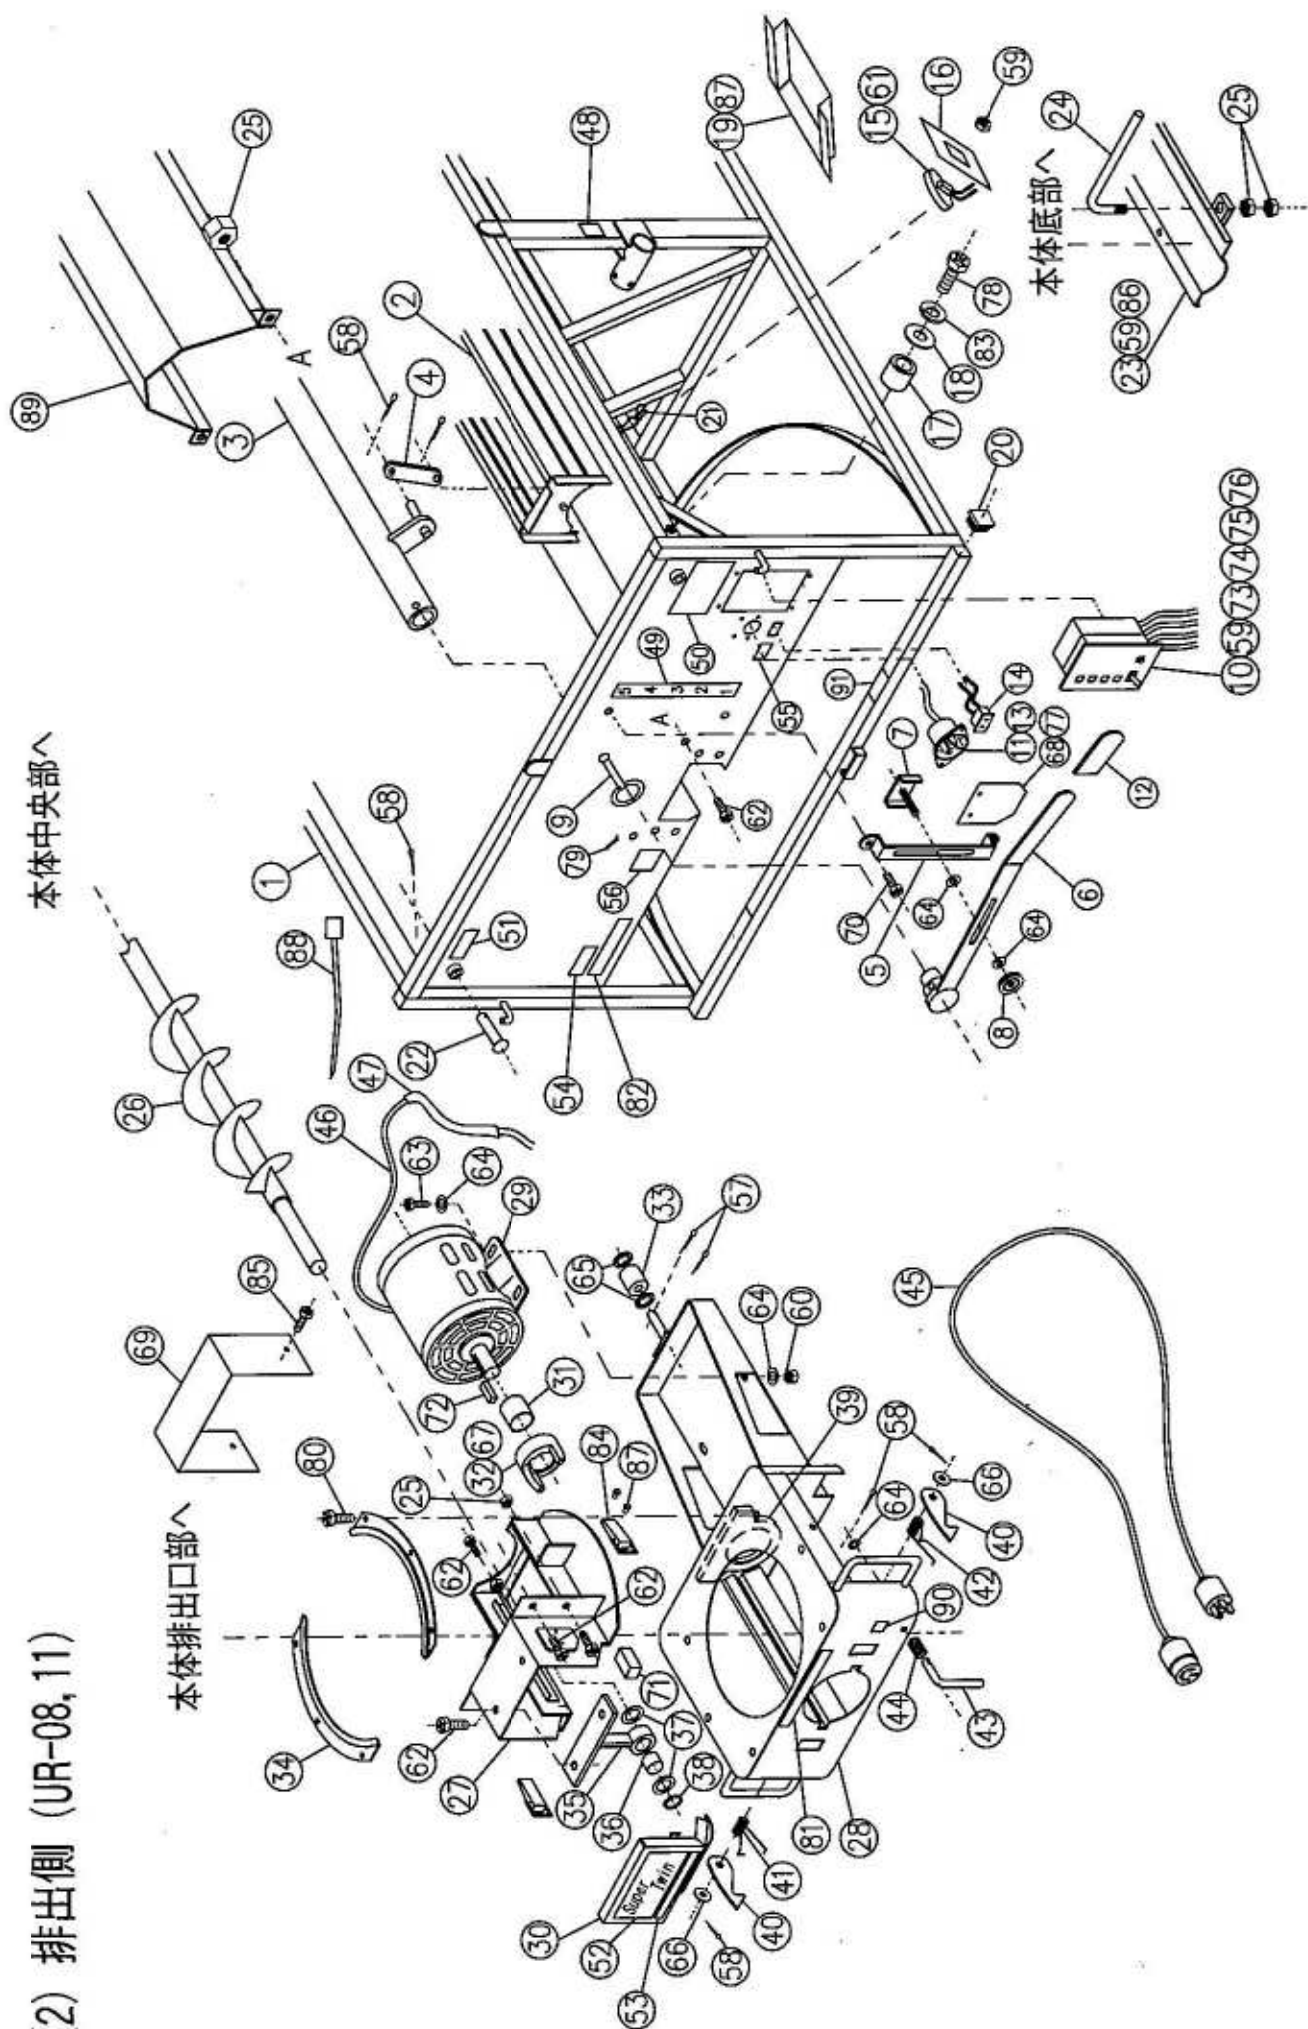


排出側部品表 (UR-08、11)

No.	部 品 名	数量	No.	部 品 名	数量	No.	部 品 名	数量	No.	部 品 名	数量
1	ホッパー (S)	1	24	カバーハンドル	2	46	モーターコード2 (1.8m)	1	69	モーターカバー	1
2	シャッター (S)	1	25	六角ナット (M8)	8	47	コルゲートチューブ (1m)	1	70	六角ボルト (M6×12PW付)	2
3	シャッター軸 (S)	1	26	オーガ (S)	1	48	回転スタンド注意シール (01-1010-0010)	2	71	ネオプレン	2
4	リンク	1	27	ジョイントボックス上	1	49	目盛りシール	1	72	キー (8×7×15)	1
5	レバーガイド	1	28	ジョイントボックス下	1	50	本体の注意シール1 (01-1010-0020)	1	73	トラス小ネジ (M6×20 黒)	4
6	レバー	1	29	モーター ※ 1kW 1.5kW	1	51	型式シール	1	74	センサーコード1 (0.7m)	1
7	板つきボルト	1	30	直出しカバー	1	52	super twinシール	1	75	センサーコード1 (2.8m)	1
8	ハンドスクリュウ	1	31	カラー2 (φ30×35)	1	53	パテントシール	1	76	グロメット	4
9	丸頭ピン (φ10×45)	1	32	クラッチツメ	1	54	モーター適合シール	1	77	アンカークリップ	2
10	コントロールボックス	1	33	コ口	1	55	糊センサーコンセントシール (糊付)	1	78	六角ボルト (M10×25)	(2)
11	固定プラグコード付き	1	34	ジョイントボックス押さえ	2	56	注意シール2 (C-5003)	1	79	Rピン (φ10用)	1
12	ハンドルニギリ	1	35	オーガ軸受け	1	57	割ピン (φ3×20)	2	80	六角ボルト (M8×15SW付 黒)	6
13	トラス小ネジ (M4×10)	2	36	ブッシュ (70B-1815)	1	58	割ピン (φ2.5×20)	(7)	81	回転方向シール	1
14	はめ込みコンセント	1	37	スラストワッシャー	2	59	六角ナット (M6SW付)	11	82	スタンド適合シール	1
15	残量センサー	1	38	ストップリング (S-18)	1	60	六角ナット (M8SW付)	4	83	バネ座金 (M10)	(2)
16	センサーベース	1	39	バックギン	1	61	六角ナット (M5SW付)	2	84	パッチン錠	2
17	カラー8	(2)	40	フック	2	62	六角ボルト (M8×15SW付)	10	85	六角ボルト (M6×15SW付)	2
18	パネル座金	(2)	41	フックバネB	1	63	六角ボルト (M8×20)	4	86	六角ボルト (M6×15)	3
19	シートボックス	1	42	フックバネA	1	64	平座 (M8用)	11	87	ブラインドリベット (52#)	8
20	角中栓	2	43	L型レバー	1	65	平座 (M12用)	2	88	インシュロックタイ	1
21	パネル用ゴムバンド	2	44	スプリング	1	66	平座 (M10用)	2	89	シャッターカバー (S)	1
22	丸頭ピン (φ10×32)	(2)	45	電源コード (5m)	1	67	セットスクリュウ (M8×10)	2	90	固定解除シール	1
23	オーガカバー (S)	1				68	コンセントカバー	1	91	注意シール3 (UR-0001)	2

※ モーターの出力は、ホースの種類により異なります。(1kW：H15B、H30B、H45B / 1.5kW：H65B)

(3) 排出側 (UR-17, 21)

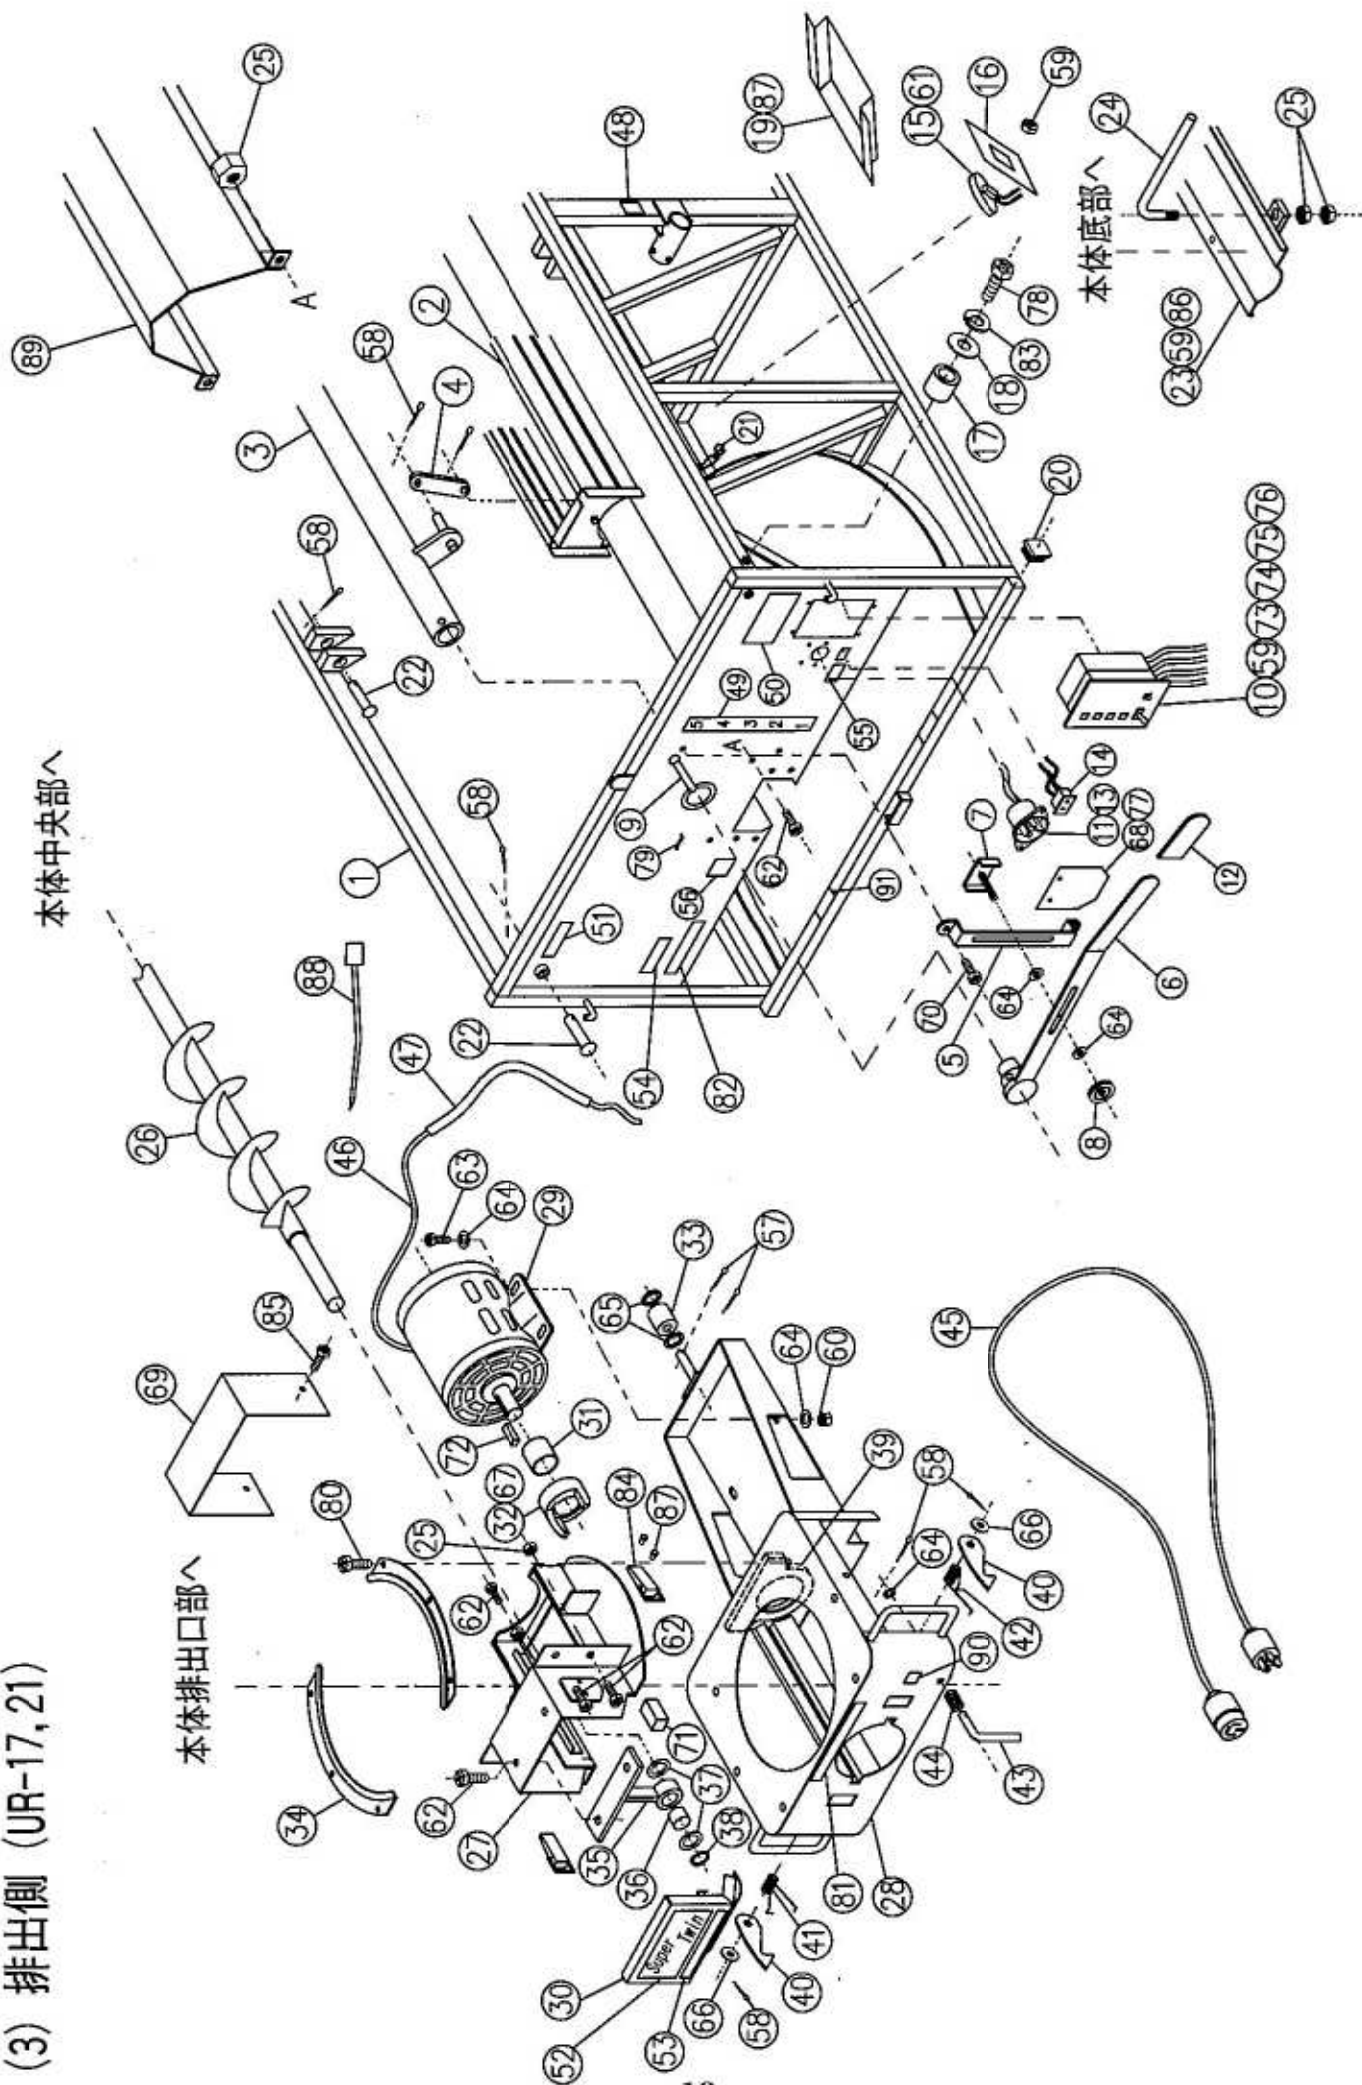

排出側部品表 (UR-17、21)

No.	部 品 名	数量	No.	部 品 名	数量	No.	部 品 名	数量	No.	部 品 名	数量
1	ホッパー (M)	1	24	カバーハンドル	3	46	モーターコード2 (2m)	1	69	モーターカバー	1
2	シャッター (M)	1	25	六角ナット (M8)	10	47	コルゲートチューブ (1m)	1	70	六角ボルト (M6×12PW付)	2
3	シャッター軸 (M)	1	26	オーガ (M)	1	48	回転スタンド注意シール (01-1010-0010)	2	71	ネオプレン	2
4	リンク	1	27	ジョイントボックス上	1	49	目盛りシール	1	72	キー (8×7×15)	1
5	レバーガイド	1	28	ジョイントボックス下	1	50	本体の注意シール1 (01-1010-0020)	1	73	トラス小ネジ (M6×20 黒)	4
6	レバー	1	29	モーター ※ 1kW 1.5kW	1	51	型式シール	1	74	センサーコード1 (0.7m)	1
7	板つきボルト	1	30	直出しカバー	1	52	super twinシール	1	75	モーターコード1 (3.5m)	1
8	ハンドスクリュウ	1	31	カラ-2 (φ30×35)	1	53	パテントシール	1	76	グロメット	4
9	丸頭ピン (φ10×45)	1	32	クラッチツメ	1	54	モーター適合シール	1	77	アンカークリップ	2
10	コントロールボックス	1	33	コ口	1	55	センサーコンセントシール (説明付)	1	78	六角ボルト (M10×25)	(2)
11	固定プラグコード付き	1	34	ジョイントボックス押さえ	2	56	注意シール2 (C-5003)	1	79	Rピン (φ10用)	1
12	ハンドルニギリ	1	35	オーガ軸受け	1	57	割ピン (φ3×20)	2	80	六角ボルト (M8×15SW付 黒)	6
13	トラス小ネジ (M4×10)	2	36	ブッシュ (70B-1815)	1	58	割ピン (φ2.5×20)	(9)	81	回転方向シール	1
14	はめ込みコンセント	1	37	スラストワッシャー	2	59	六角ナット (M6SW付)	12	82	スタンダード適合シール	1
15	残量センサー	1	38	ストップリング (S-18)	1	60	六角ナット (M8SW付)	4	83	パネ座金 (M10)	(2)
16	センサーベース	1	39	パッキン	1	61	六角ナット (M5SW付)	2	84	パッチン錠	2
17	カラ-8	(2)	40	フック	2	62	六角ボルト (M8×15SW付)	10	85	六角ボルト (M6×15SW付)	2
18	パネル座金	(2)	41	フックバネB	1	63	六角ボルト (M8×20)	4	86	六角ボルト (M6×15)	4
19	シートボックス	1	42	フックバネA	1	64	平座 (M8用)	11	87	ブラインドリベット (52#)	8
20	角中栓	2	43	L型レバー	1	65	平座 (M12用)	2	88	インシュロックタイ	1
21	パネル用ゴムバンド	2	44	スプリング	1	66	平座 (M10用)	2	89	シャッターカバー (M)	1
22	丸頭ピン (φ10×32)	(4)	45	電源コード (5m)	1	67	セットスクリュウ (M8×10)	2	90	固定解除シール	1
23	オーガカバー (M)	1				68	コンセントカバー	1	91	注意シール3 (UR-0001)	2


※ モーターの出力は、ホースの種類により異なります。(1kW : H15B、H30B、H45B / 1.5kW : H65B)

(4) 排出側 (UR-23, 31)

本体中央部へ

本体排出口部へ

本体底部へ

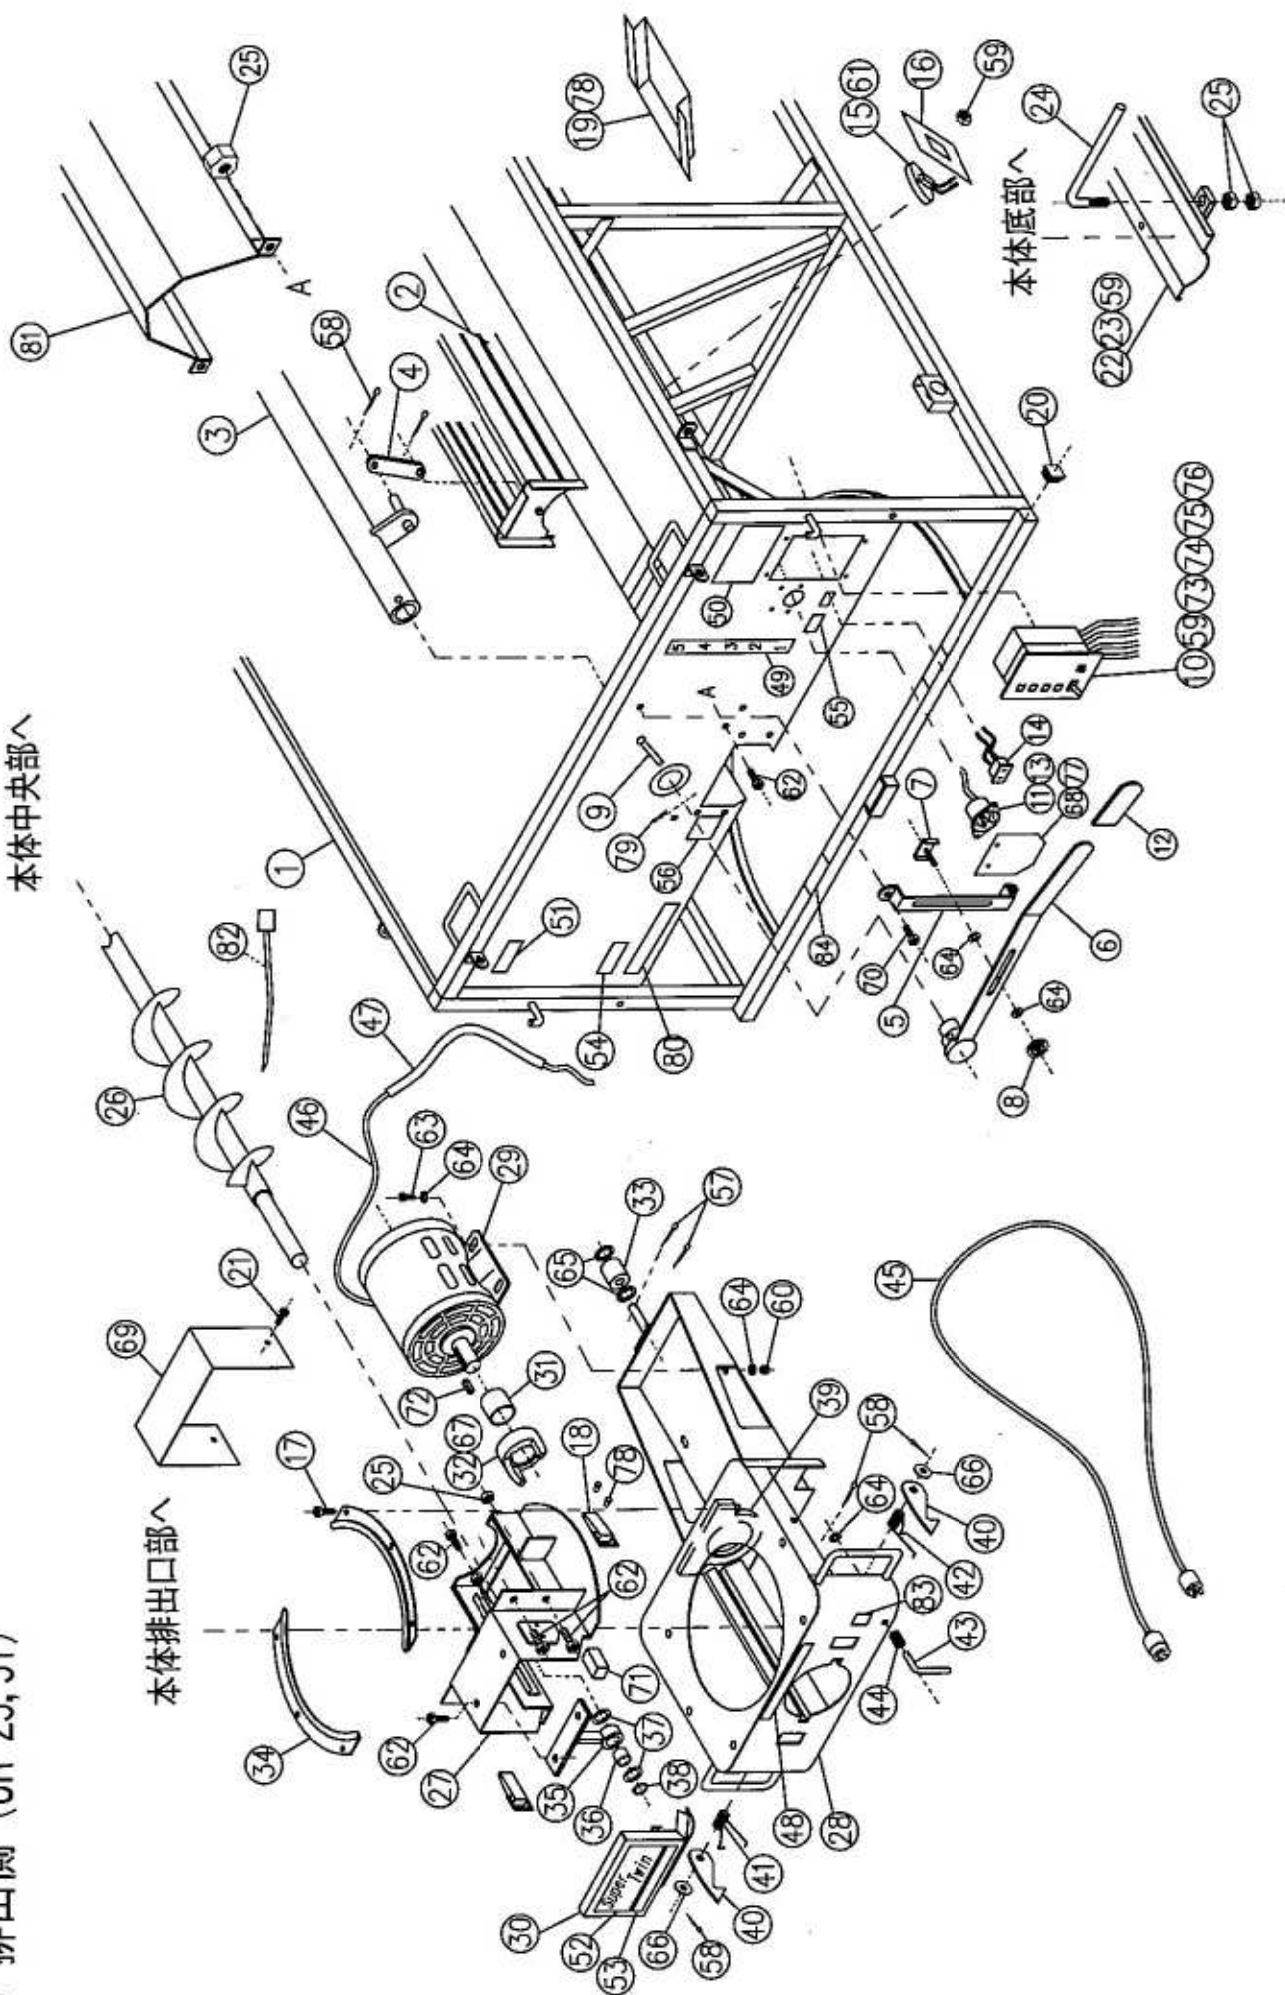

排出側部品表 (UR-23、31)

No.	部 品 名	数量
1	ホッパー (L)	1
2	シャッター (L)	1
3	シャッター軸 (L)	1
4	リンク	1
5	レバーガイド	1
6	レバー	1
7	板つきボルト	1
8	ハンズスクリュース	1
9	丸頭ピン (φ10×45)	1
10	コントロールボックス	1
11	固定プラグコード付き	1
12	ハンドルニギリ	1
13	トラス小ネジ (M4×10)	2
14	はめ込みコンセント	1
15	残量センサー	1
16	センサーベース	1
17	六角ボルト (M8×15SW付 黒)	6
18	パッチン錠	2
19	シートボックス	1
20	角中栓	2
21	六角ボルト (M6×15SW付)	2
22	オーガカバー	1


No.	部 品 名	数量
23	六角ボルト (M6×15)	4
24	カバーハンドル	3
25	六角ナット (M8)	10
26	オーガ (L)	1
27	ジョイントボックス上	1
28	ジョイントボックス下	1
29	モーター ※ 1kW 1.5kW	1
30	直出しカバー	1
31	カラー-2 (φ30×35)	1
32	クラッチツメ	1
33	コロ	1
34	ジョイントボックス押さえ	2
35	オーガ軸受け	1
36	ブッシュ (70B-1815)	1
37	スラストワッシャー	2
38	ストップブリング (S-18)	1
39	パッキン	1
40	フック	2
41	フックバネB	1
42	フックバネA	1
43	L型レバー	1

No.	部 品 名	数量
44	スプリング	1
45	電源コード (5m)	1
46	モーターコード2 (2m)	1
47	コルゲートチューブ (1m)	1
48	回転方向シール	1
49	目盛りシール	1
50	本体の注意シール1 (01-1010-0020)	1
51	型式シール	1
52	super twinシール	1
53	パテントシール	1
54	モーター適合シール	1
55	初センサーコンセントシール (図略)	1
56	注意シール2 (C-5003)	1
57	割ピン (φ3×20)	2
58	割ピン (φ2.5×20)	5
59	六角ナット (M6SW付)	12
60	六角ナット (M8SW付)	4
61	六角ナット (M5SW付)	2
62	六角ボルト (M8×15SW付)	10
63	六角ボルト (M8×20)	4
64	平座 (M8用)	11
65	平座 (M12用)	2

No.	部 品 名	数量
66	平座 (M10用)	2
67	セットスクリュース (M8×10)	2
68	コンセントカバー	1
69	モーターカバー	1
70	六角ボルト (M6×12PW付)	2
71	ネオプレン	2
72	キー (8×7×15)	1
73	トラス小ネジ (M6×20 黒)	4
74	センサーコード1 (0.7m)	1
75	モーターコード1 (4m)	1
76	グロメット	4
77	アンカークリップ	2
78	ブラインドリベット	8
79	Rピン (φ10用)	1
80	スタンダード適合シール	1
81	シャッターカバー (L)	1
82	インシュロックタイ	1
83	固定解除シール	1
84	注意シール3 (UR-0001)	2

※ モーターの出力は、ホースの種類により異なります。(1kW : H15B、H30B、H45B / 1.5kW : H65B)

(5) オーガ駆動側 (UR-08, 11)

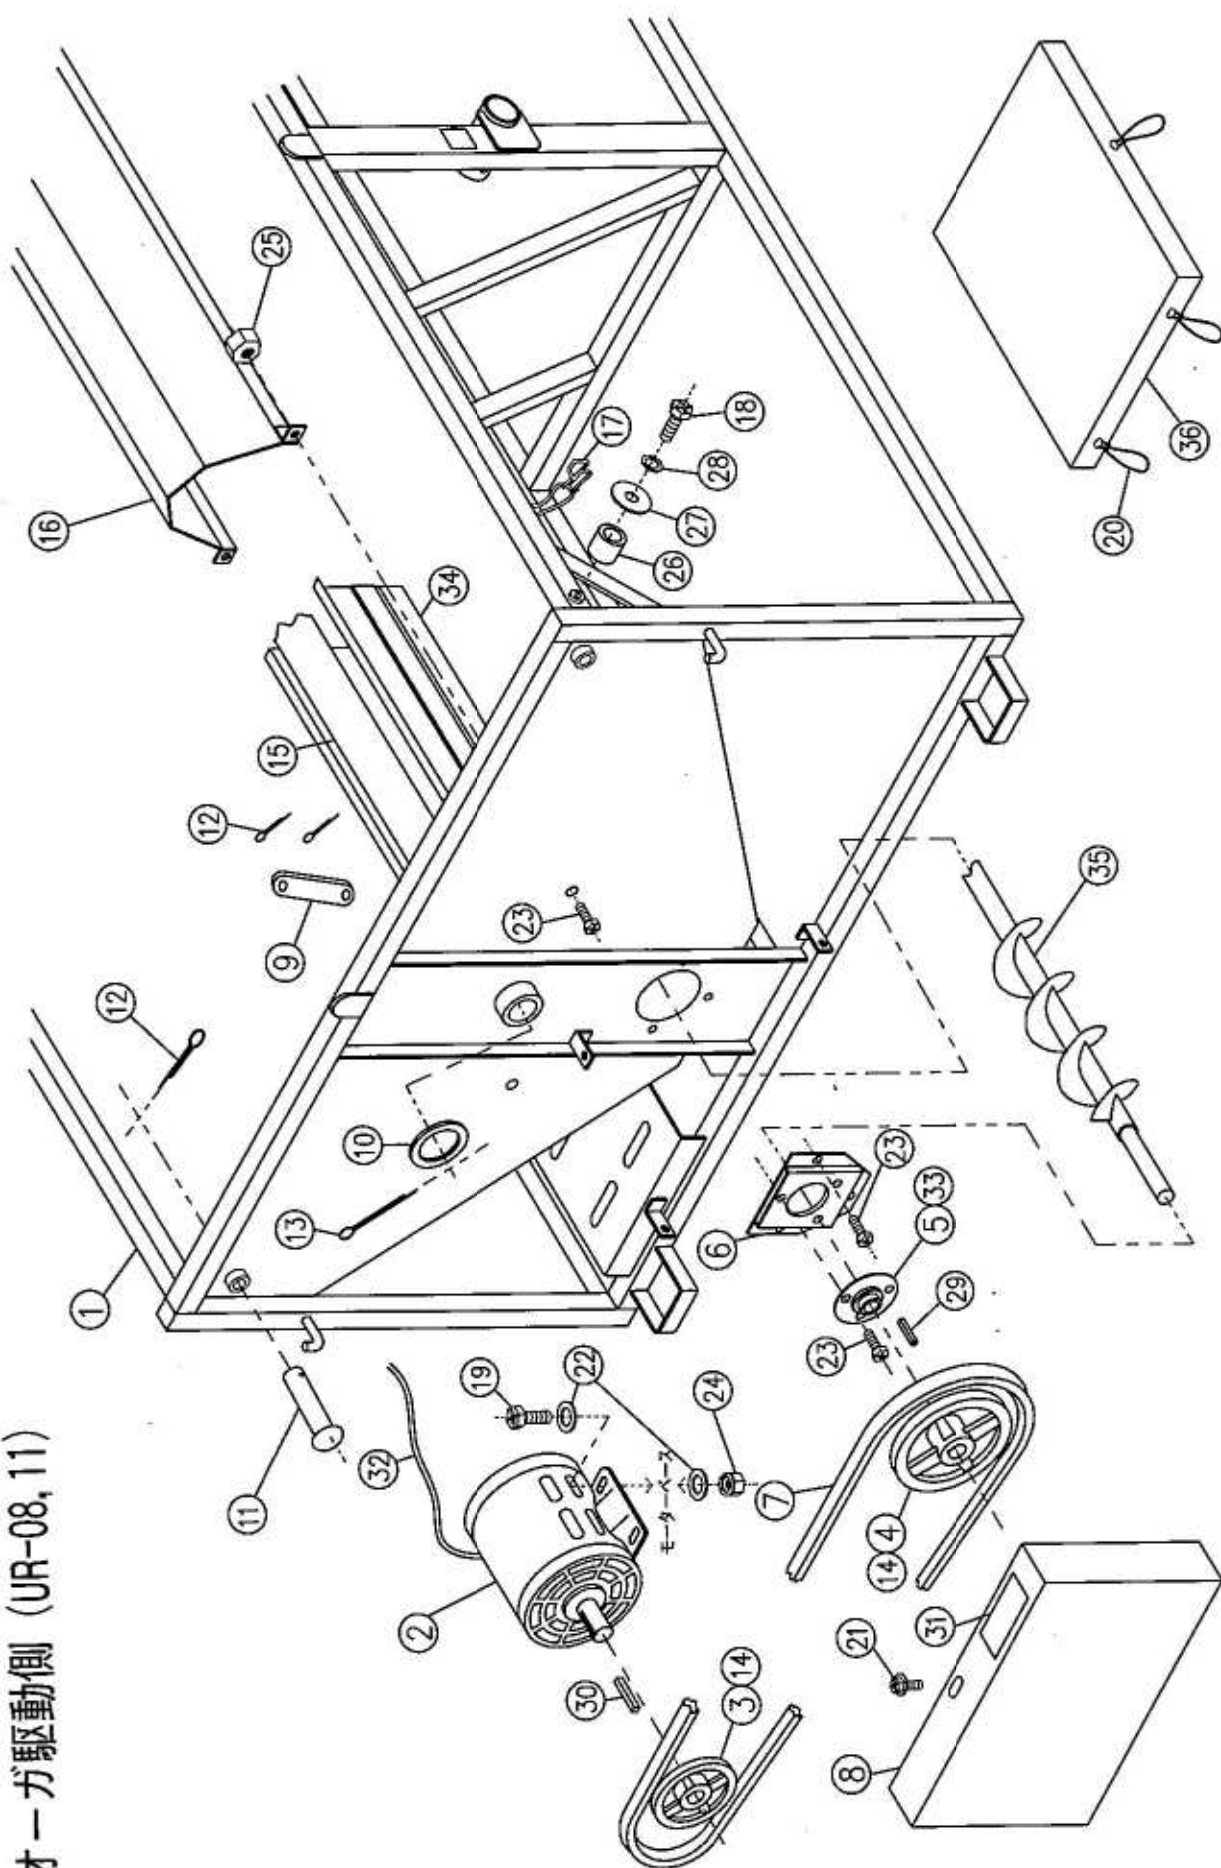


オーガ駆動側部品表 (UR-08、11)

No.	部 品 名	数量
1	ホッパー (S)	(1)
2	モーター (0.75kW)	1
3	Vプーリー (4インチ)	1
4	Vプーリー (9インチ)	1
5	ピロー (SBPF204)	1
6	軸受けフランジ	1
7	Vベルト (A53)	1
8	ベルトカバー	1
9	リンク	1
10	ワッシャー36	1
11	丸頭ピン (φ10×32)	(2)
12	割ピン (φ2.5×20)	(4)
13	割ピン (φ5×50)	1
14	セットスクリュー (M8×10)	4
15	シャッター軸 (S)	(1)

No.	部 品 名	数量
16	シャッターカバー (S)	(1)
17	パネル用ゴムバンド	2
18	六角ボルト (M10×25)	(2)
19	六角ボルト (M8×20)	4
20	雨よけシート用ゴム	6
21	六角ボルト (M6×12PW付)	3
22	平座 (M8用)	8
23	六角ボルト (M8×15SW付)	8
24	六角ナット (M8SW付)	4
25	六角ナット (M8)	2
26	カラー8	(2)
27	パネル座金	(2)
28	パネ座金	(2)
29	キー (5×5×35片R)	1
30	キー (6×6×32)	1

No.	部 品 名	数量
31	回転方向シール	1
32	モーターコード1 (2.8m)	(1)
33	セットスクリュー (M6×7)	2
34	シャッター (S)	(1)
35	オーガ (S)	(1)
36	雨よけシート (S)	1

(6) オーガ駆動側 (UR-17, 21)

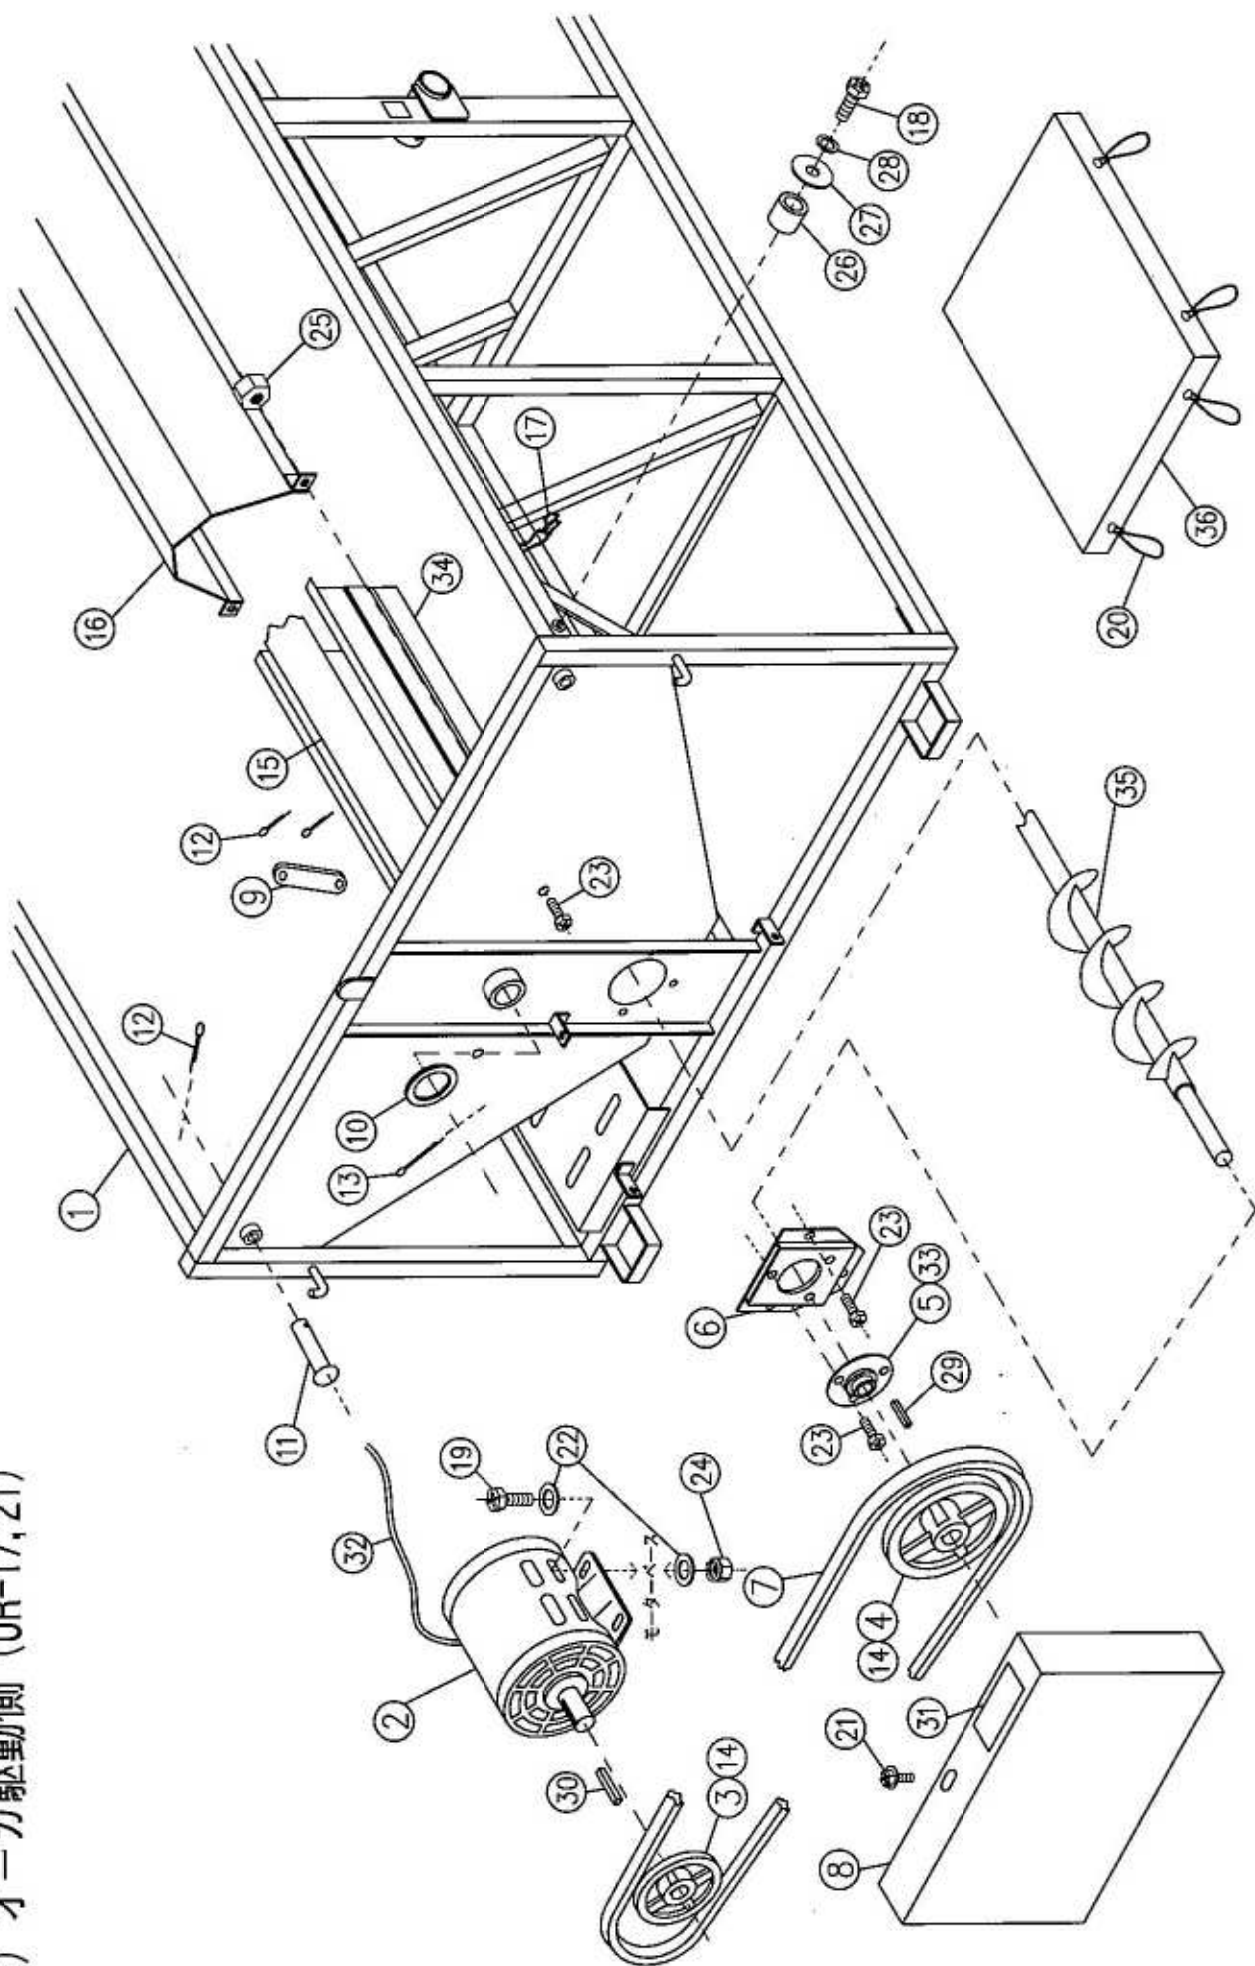


オーガ駆動側部品表 (UR-17、21)

No.	部 品 名	数量
1	ホッパー (M)	(1)
2	モーター (0.75kW)	1
3	Vプーリー (4インチ)	1
4	Vプーリー (9インチ)	1
5	ピロー (SBPF204)	1
6	軸受けフランジ	1
7	Vベルト (A53)	1
8	ベルトカバー	1
9	リンク	1
10	ワッシャー36	1
11	丸頭ピン (φ10×32)	(2)
12	割ピン (φ2.5×20)	(4)
13	割ピン (φ5×50)	1
14	セットスクリュー (M8×10)	4
15	シャッター軸 (M)	(1)

No.	部 品 名	数量
16	シャッターカバー (M)	(1)
17	パネル用ゴムバンド	2
18	六角ボルト (M10×25)	(2)
19	六角ボルト (M8×20)	4
20	雨よけシート用ゴム	8
21	六角ボルト (M6×12PW付)	3
22	平座 (M8用)	8
23	六角ボルト (M8×15SW付)	8
24	六角ナット (M8SW付)	4
25	六角ナット (M8)	2
26	カラー8	(2)
27	パネル座金	(2)
28	パネ座金	(2)
29	キー (5×5×35片R)	1
30	キー (6×6×32)	1

No.	部 品 名	数量
31	回転方向シール	1
32	モーターコード1 (3.5m)	(1)
33	セットスクリュー (M6×7)	2
34	シャッター (M)	(1)
35	オーガ (M)	(1)
36	雨よけシート (M)	1


(7) オーガ駆動側 (UR-23, 31)

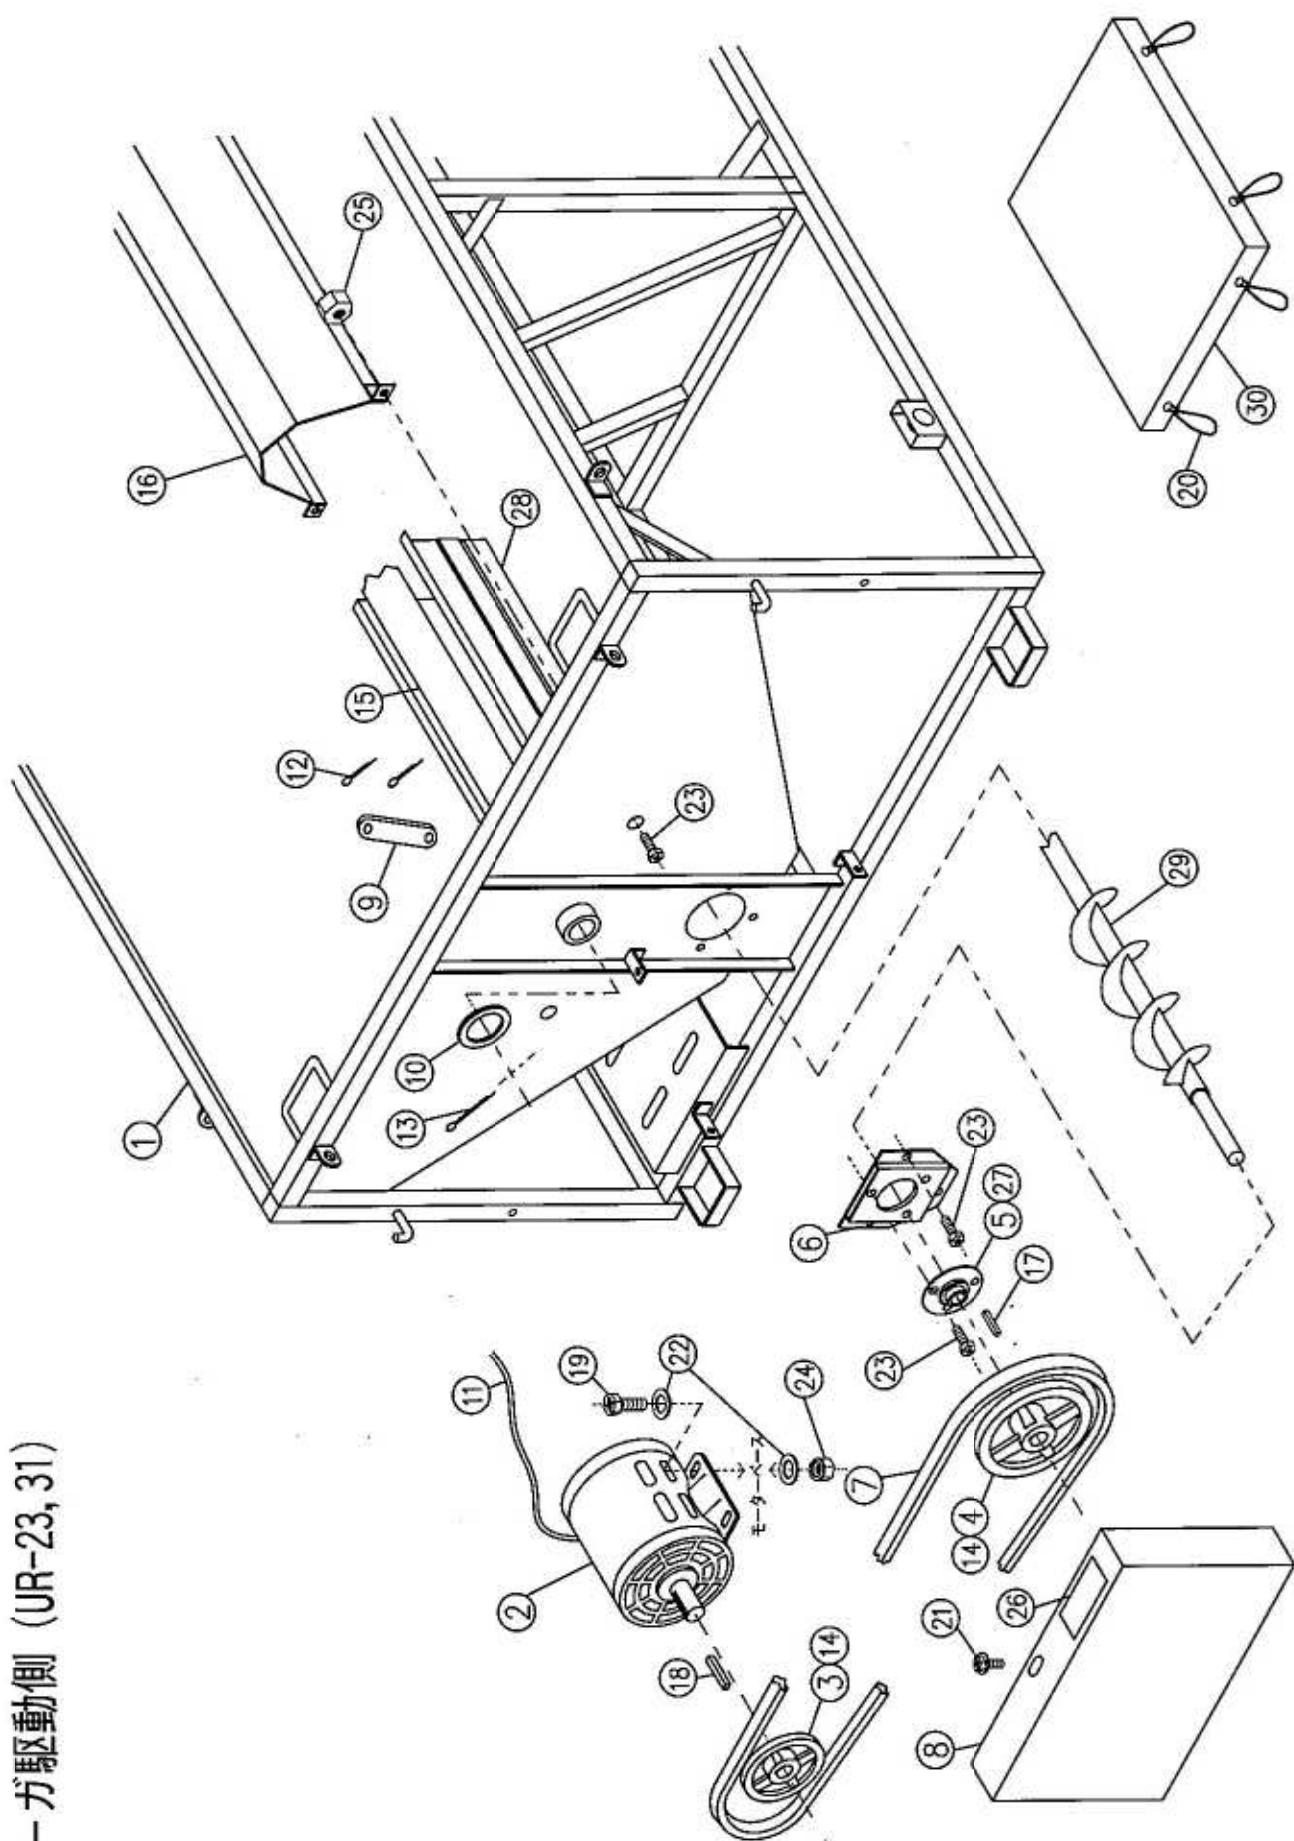

オーガ駆動側部品表 (UR-23、31)

No.	部 品 名	数量	No.	部 品 名	数量
1	ホッパー (L)	(1)	16	シャッターカバー (L)	(1)
2	モーター (0.75kW)	1	17	キー (5×5×35片R)	1
3	Vブーリー (4インチ)	1	18	キー (6×6×32)	1
4	Vブーリー (9インチ)	1	19	六角ボルト (M8×20)	4
5	ピロー (SBPF204)	1	20	雨よけシート用ゴム	8
6	軸受けフランジ	1	21	六角ボルト (M6×12PW付)	3
7	Vベルト (A53)	1	22	平座 (M8用)	8
8	ベルトカバー	1	23	六角ボルト (M8×15SW付)	8
9	リンク	1	24	六角ナット (M8SW付)	4
10	ワッシャー36	1	25	六角ナット (M8)	2
11	モーターコード1 (4m)	(1)	26	回転方向シール	1
12	割ピン (φ2.5×20)	4	27	セットスクリュー (M6×7)	2
13	割ピン (φ5×50)	1	28	シャッター (L)	(1)
14	セットスクリュー (M8×10)	4	29	オーガ (L)	(1)
15	シャッター軸 (L)	(1)	30	雨よけシート (L)	1

(8) ホース部 (H-15B, 30B, 45B, 65B)

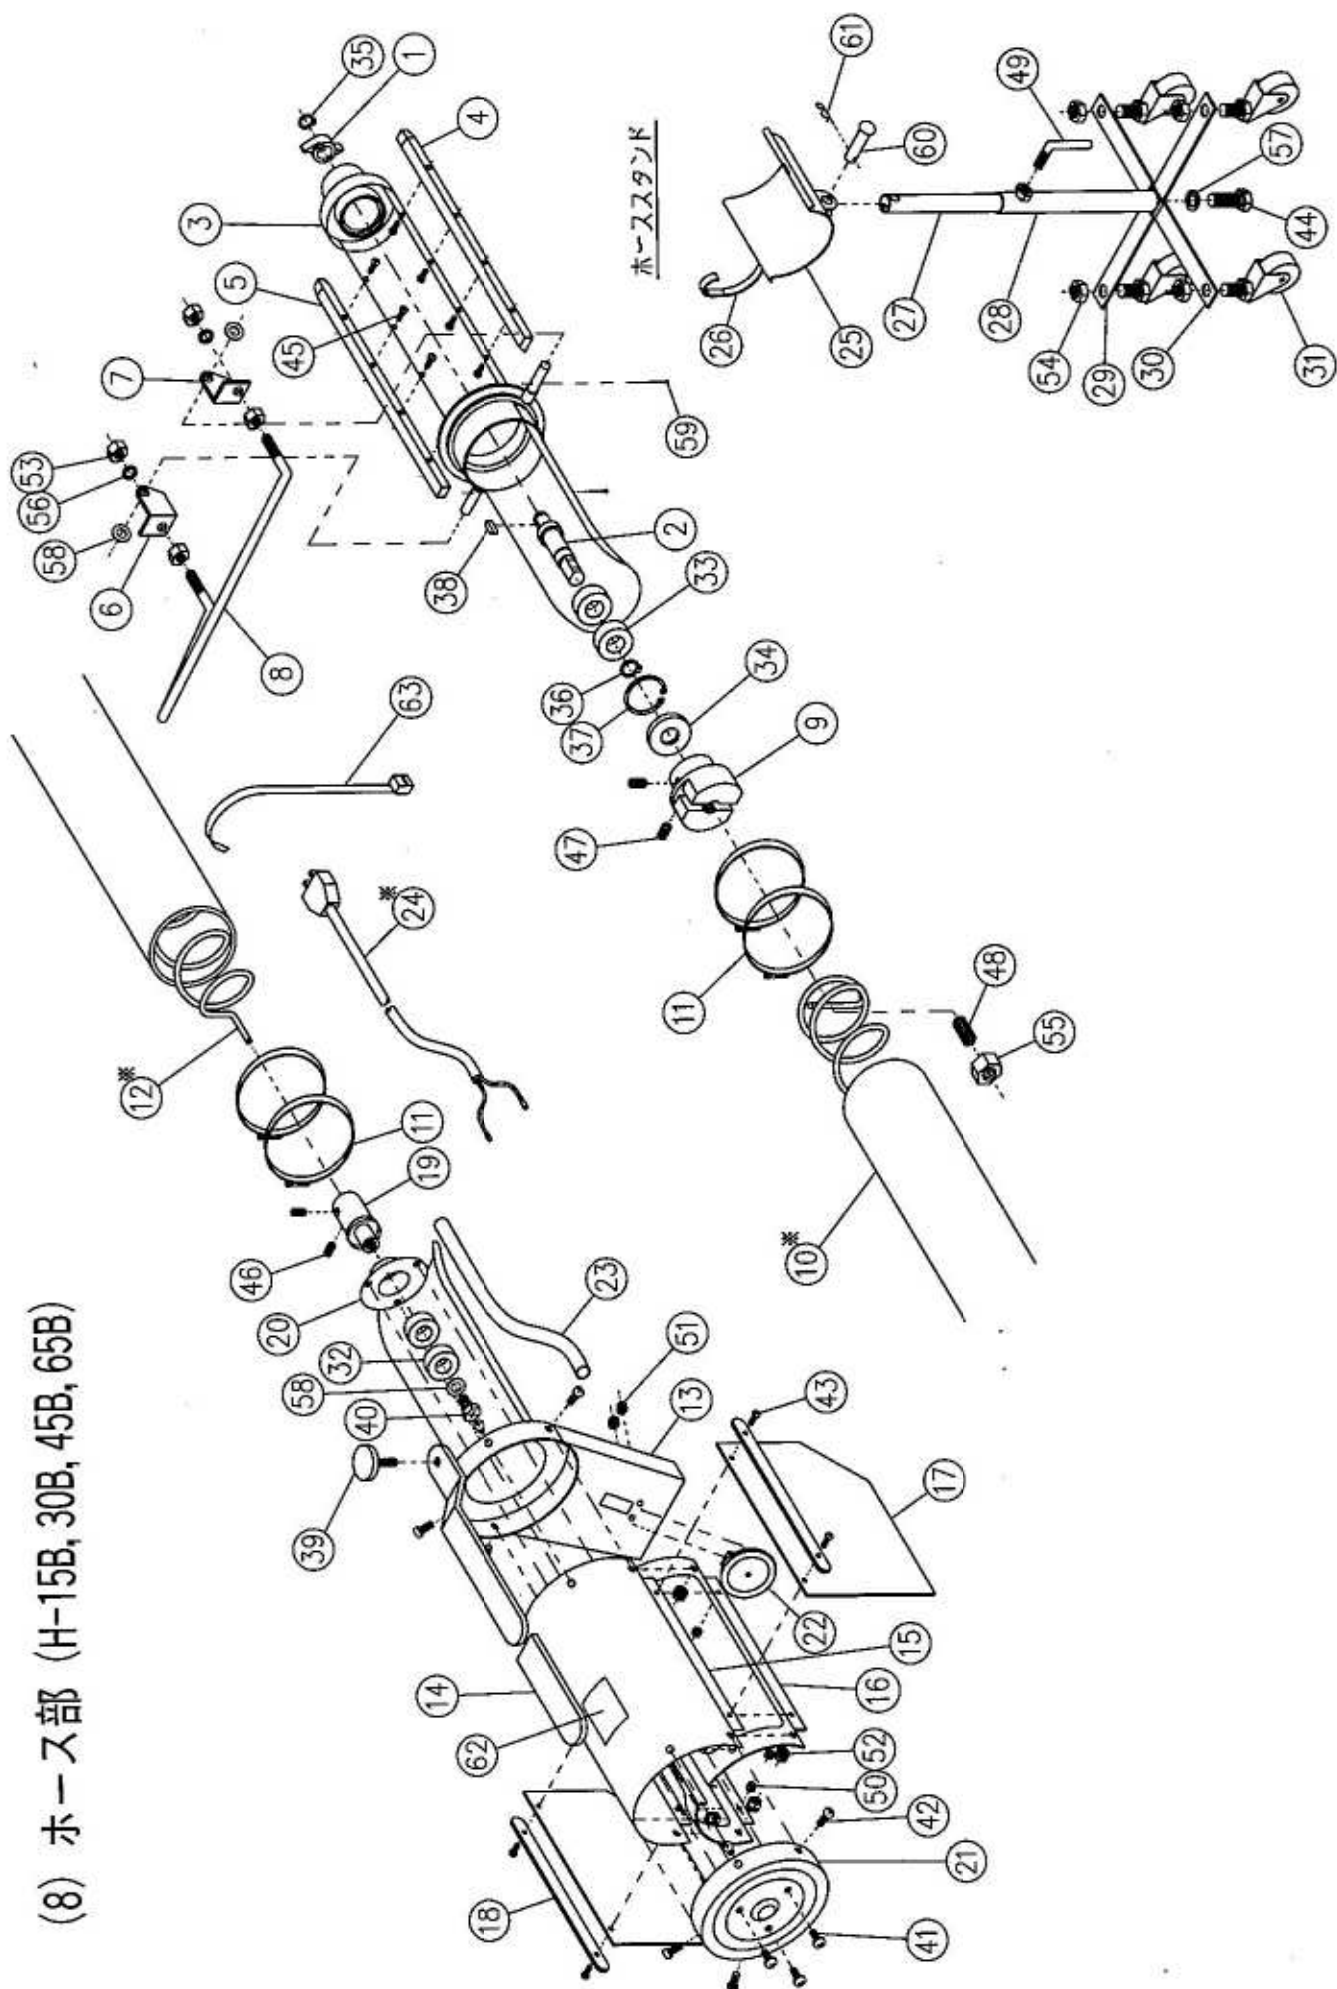

ホース部部品表 (H-15B、30B、45B、65B)

No.	部 品 名	数量
1	クラッチハブ	1
2	駆動軸	1
3	インナーロート	1
4	ガイドバー右	1
5	ガイドバー左	1
6	フックガイドA	1
7	フックガイドB	1
8	フックハンドル	1
9	ソケット	1
10	ホース	1
11	ホースバンド	4
12	送りバネ	1
13	排出フランジ	1
14	ハンドルニギリ	1
15	排出カバー	1
16	カバー補強	2
17	カバー	2
18	カバー押さえ	2
19	ソケット軸	1
20	ベアリング受け	1
21	フランジカバー	1
22	初センサー	1

No.	部 品 名	数量
23	ビニールチューブ	1
24	センサー用コード	1
25	保護カバーA	1
26	ゴムバンド	1
27	支柱パイプ	1
28	スタンドパイプ	1
29	脚A	1
30	脚B	1
31	キャスター	4
32	ベアリング 6202Z	2
33	ベアリング 6004Z	2
34	オイルシール	1
35	ストップリング S-15	1
36	ストップリング S-20	1
37	ストップリング H-42	1
38	キー 5X5X14	1
39	ノブボルト M8X40	1
40	六角ボルト M8X15SW付	1
41	なべ小ネジ M6X15SW付	3
42	なべ小ネジ M6X15	8
43	なべ小ネジ M4X15	4
44	六角ボルト M12X30	1

No.	部 品 名	数量
45	トラス小ネジ M4X12	8
46	セットスクリュール M8X10	2
47	セットスクリュール M10X15	2
48	セットスクリュール M14X30	1
49	Lボルト M10	1
50	六角ナット M4SW付	4
51	六角ナット M5SW付	2
52	六角ナット M6SW付	8
53	六角ナット M8	4
54	六角ナット 小型M12X P1.25	4
55	六角ナット M14	1
56	バネ座 M8	2
57	バネ座 M12	1
58	平座 M8	3
59	割ピン φ2.5X15	2
60	丸頭ピン φ8X45	1
61	Rピン 8#	1
62	注意型式シール C-5003	1
63	ケーブルタイ	H-15B
		H-30B
		H-45B
		H-65B

※ホース、送りバネ、センサー用コードは、各機種により長さが異なります。

■ 仕 様

機種	UR-08	UR-11	UR-17	UR-21	UR-23	UR-31
全長 (mm)	1840	1840	2340	2340	2800	2800
全巾 (mm)	1300	1300	1500	1500	1560	1560
全高 (mm)	1090	1240	1300	1520	1370	1670
容量 (ℓ)	約1250 (約27袋)	約1700 (約37袋)	約2600 (約56袋)	約3300 (約72袋)	約3500 (約77袋)	約4800 (約103袋)
オーガ用モーター	3相200V750W					
ホース用モーター	3相200V1kw (ホース：H15B、H30B、H45B)			3相200V1.5kw (ホース：H65B)		
ホース型式(ホース長)	H15B (1.5m)		H30B (3m)	H45B (4.5m)		H65B (6.5m)
重量 (kg)	175	185	240	255	270	290
排出能力	毎時最大14～17t					
首振り角度	180°					
パネル	折りたたみ式(本体一体型)				取りはずし式	
制御方式	全自動センサーコントロール (自動正転切り替え モーター保護) (排出量自動調整 ホース保護)					
標準装備品	雨よけシート ホーススタンド					
オプション	排出シューター型式 (RS-1)					
	LT-501 (回転スタンド) (軽トラ用)		LT-505 (回転スタンド) (1t～2tトラック用)		LT-105Z (収納スタンド) (1.5t～2tトラック用)	
	LT-502 (回転スタンド) (1t～1.5tトラック用)					
備考						

※本仕様は予告なく変更する事があります。

製造元



株式会社 **タイショ**

水戸市元吉田町1027

TEL / 029(247)5411 ● FAX / 029(248)2172

No. 011122-01