必ずお読みください！

- 本コントロールボックスの設定は **下記表の『出荷時の設定』欄に ○ 印 が記してある設定で出荷しております。**
- **ディップスイッチ** の設定を変えることで、その他の機種と兼用になってます。
- コントロールボックスの修理・交換の際は、モーター数　及び　容量　を確認し、本配線図の表示に従って作業して下さい。


誤った設定で使用した場合、動作不良　及び　モーター焼損の恐れがあります。

※ 本コントロールボックス配線図は
電源コード、モーターコードが
4芯仕様の配線図になります。
3芯仕様のコードをお使いの場合
ワンタッチコネクターと緑線の
配線は行いません。

グレンコンテナ ・・・ UMK,UM-E,UM,UR型（２モーター式配線図）

ディップスイッチ設定表（モーター保護　電流値）　■がディップスイッチのレバーの位置を表す。


出荷時の設定	モーター容量	ディップスイッチ設定図	モーター保護電流値 ホース用（TB3）	モーター保護電流値 オーガ用（TB4）
○	ホース用 1.0kw＋オーガ用 0.75kw	ON 1 2 3 4	５Ａ	４Ａ
	ホース用 1.5kw＋オーガ用 0.75kw	ON 1 2 3 4	７Ａ	４Ａ

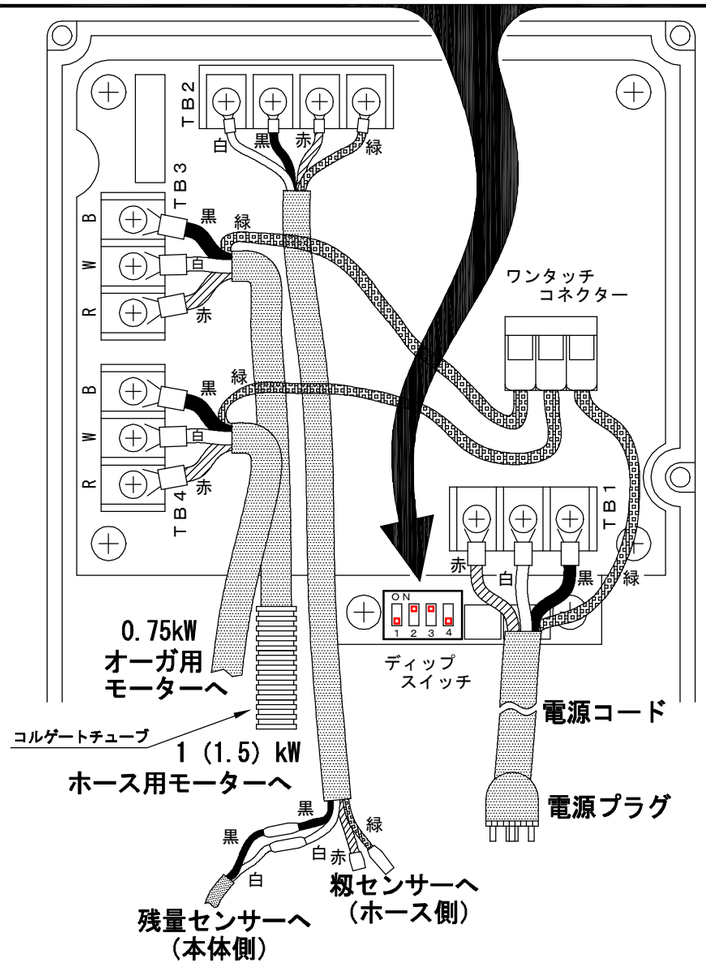

グレンコンテナ ・・・ UD,SC,ST,EX,SX,GU型 / ワイドホッパー ・・・ OHK,OH型 / 籾受けホッパー ・・・ LHG,LHK,SC-1型（LH用）　（１モータ式配線図）

ディップスイッチ設定表（モーター保護　電流値）　■がディップスイッチのレバーの位置を表す。


出荷時の設定	モーター容量	ディップスイッチ設定図	モーター保護電流値（TB4）
	1.0kw	ON 1 2 3 4	５Ａ
	1.5kw	ON 1 2 3 4	７Ａ
	2.2kw	ON 1 2 3 4	10Ａ

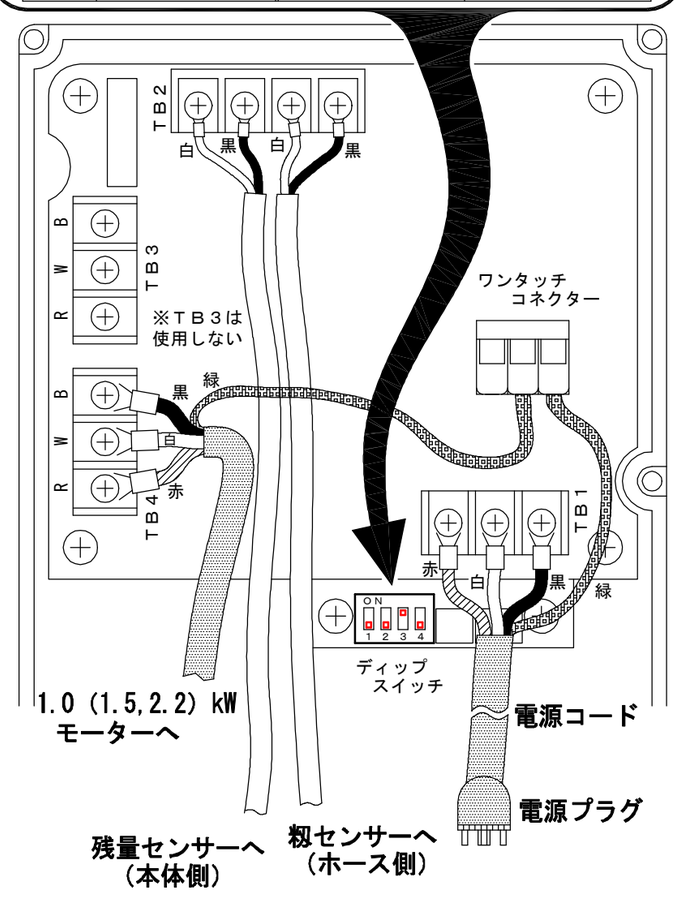


スプリングコンベア ・・・ ＴＣ－２型　（１モーター式配線図）

ディップスイッチ設定表（モーター保護　電流値）　■がディップスイッチのレバーの位置を表す。

出荷時の設定	モーター容量	ディップスイッチ設定図	モーター保護電流値（TB4）
	0.75kw	ON 1 2 3 4	４Ａ

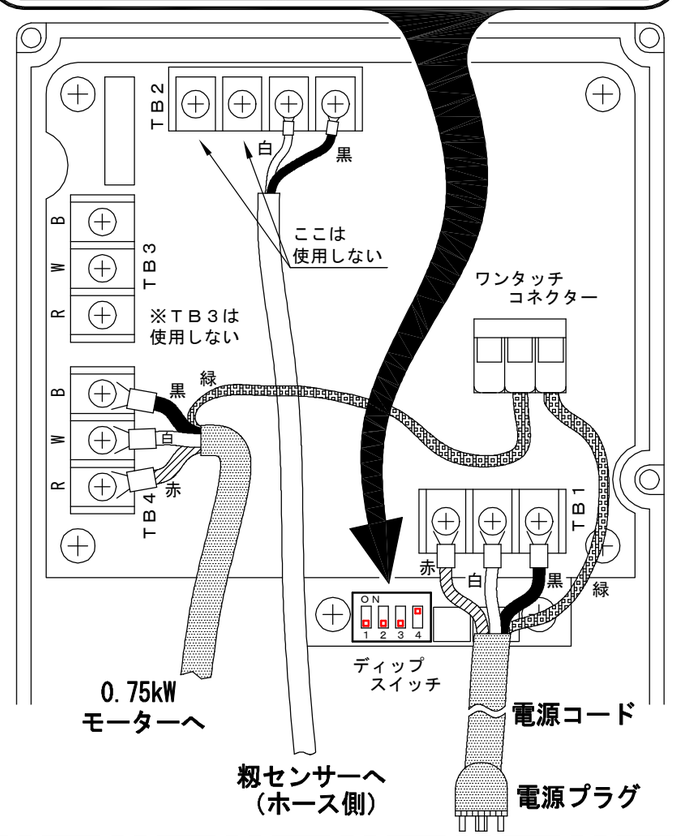

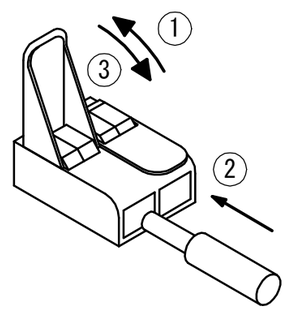

ワンタッチコネクターの使い方

左図のようにフタを開いてから
電線を差込み、フタを閉じて
抜けないよう固定して下さい。