モーターの直結方法
（コントロールボックス故障時の緊急排出方法）

⚠注意

- ●モーターの直結は緊急処置です。籾の排出後直ちに修理し、正規の配線に戻して下さい。
- ●コンセントに電源プラグを差し込むと直ちにモーターが回りますので、注意して下さい。
- ●直結時は全ての機能が働きません。そばを離れず、異常があればプラグを抜いて下さい。


直結手順

（1）**電源プラグをコンセントから抜いて下さい。**
（2）端子台ＴＢ１に接続されている電源コードを外して下さい。
（3）電源コードを端子台ＴＢ４のＲ、Ｗ、Ｂ端子へそれぞれ赤、白、黒の順に重ね合わせ接続します。
（4）電源プラグを差し込むとモーターが回転します。**回転方向を確認** して下さい。もし回転方向が逆の場合は、電源コードの黒線をＲ端子へ、赤線をＢ端子へ接続し直し、再度モーターの回転方向を確認してください。
（下図は２モーター式の図です。１モーター式の場合もＴＢ４に電源コードを接続します。）


3芯仕様

電源コード、モーターコードが3芯仕様の配線図になります。

直結前

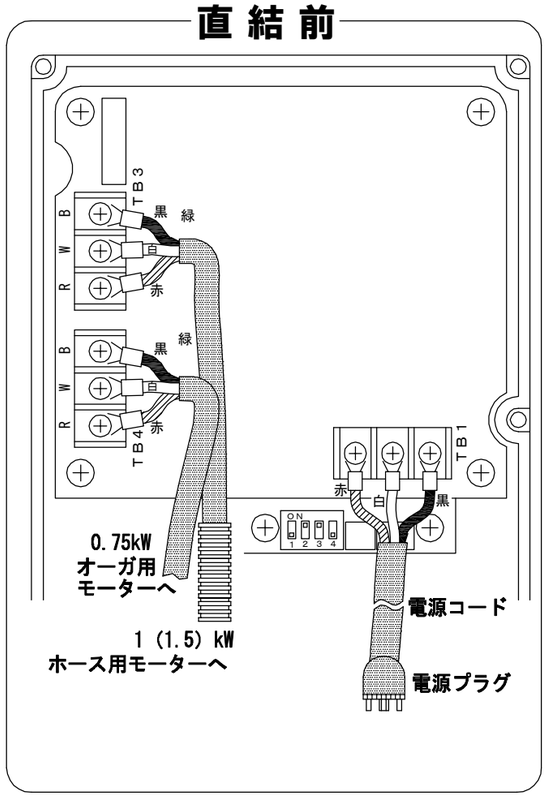


直結後

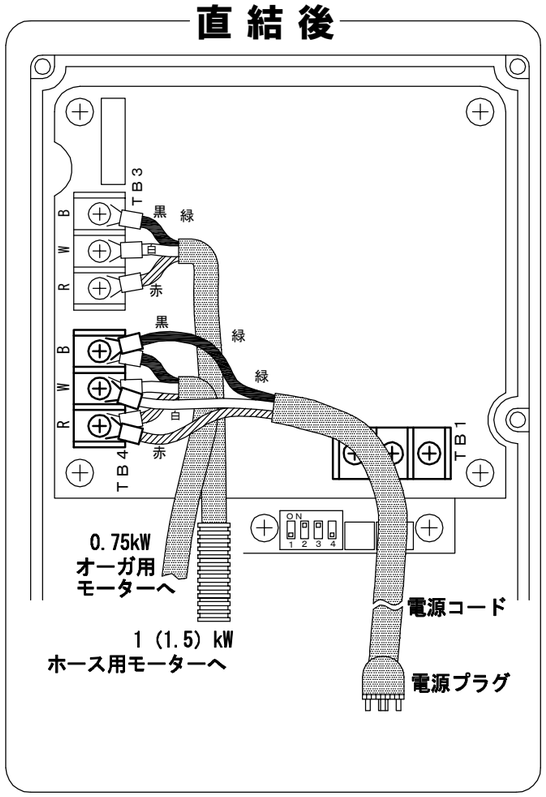

4芯仕様

電源コード、モーターコードが4芯仕様の配線図になります。

直結前

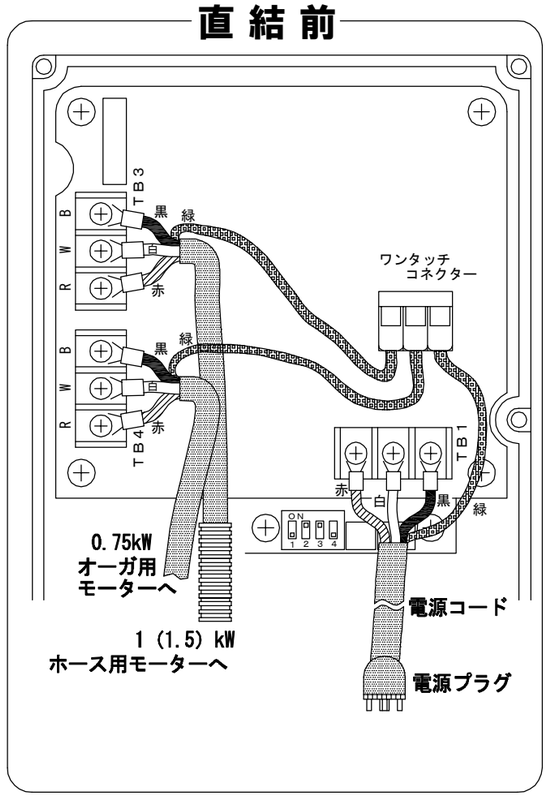

直結後

