

# ステップ STP-1

## 取扱説明書

### ■ 安全に作業をするために



注意

ステップに乗るときは、転倒しない様に注意する。



注意

ステップの最大積載荷重（120kg以下）を守る。

【守らないと】

破損したりしてケガをする恐れがあります。

### ■ 取り付け要領

- (1) ステップを取り付ける向きを決めます。

ロータリーの可動部などに干渉しない向きで取り付けます。(図1)

- (2) ロータリーの尾輪アームの角パイプに、ステップと各部品を図の様に差し込みます。(図2)

※1 尾輪アームの角パイプが□60mmの場合は、50角用ステップアダプタは使用しません。

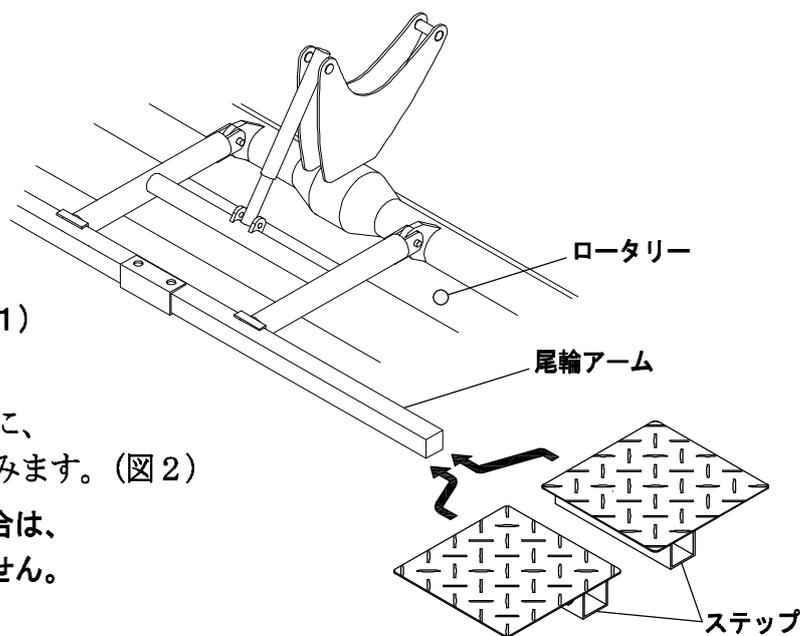


図1



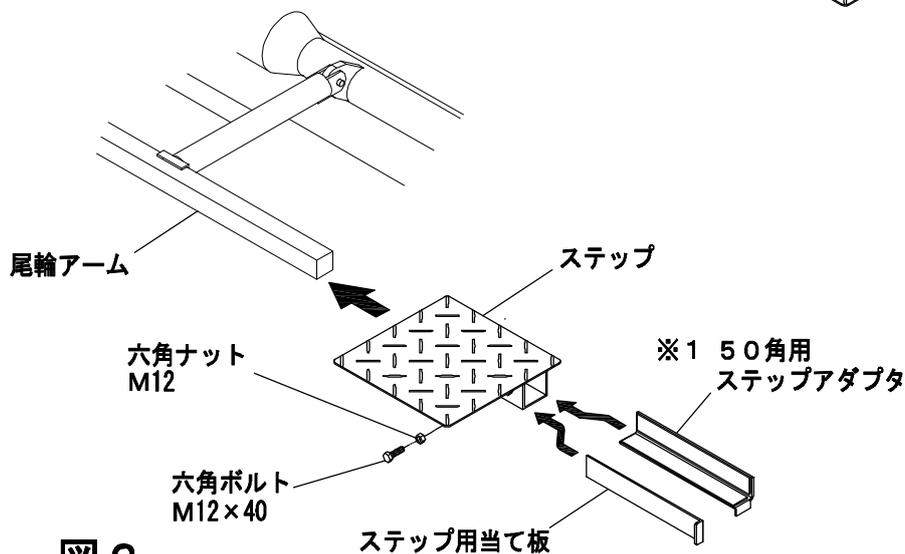


図2


(3) 六角ボルトと六角ナットを締め付けて、ステップが尾輪アームから外れない様に固定します。  
 (ステップ1個に対して、六角ボルトと六角ナットを各1個使用します。)

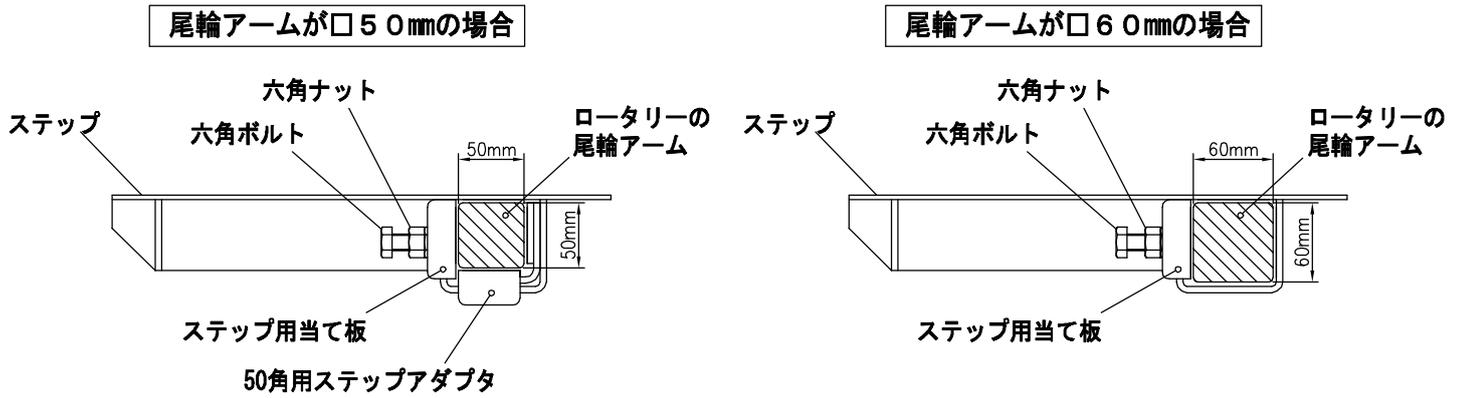

(4) 反対側も同様にしてステップを取り付けて下さい。

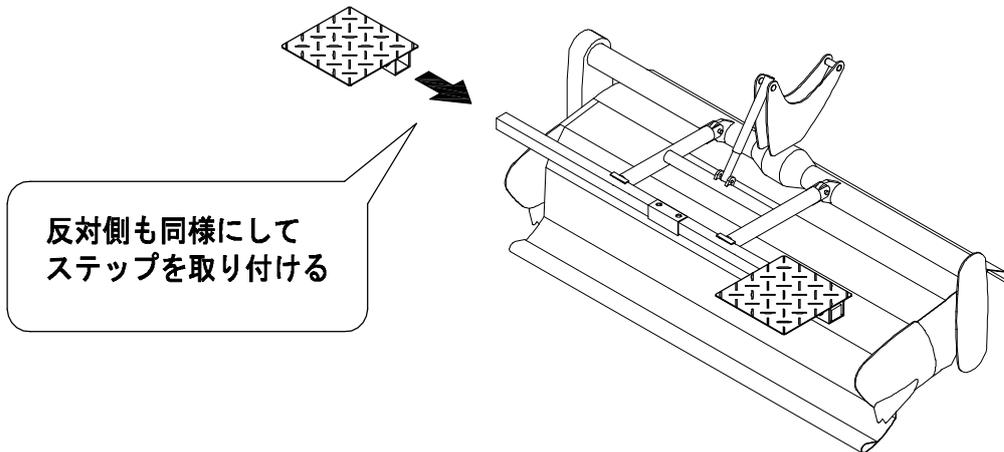

## ■ 部品リスト

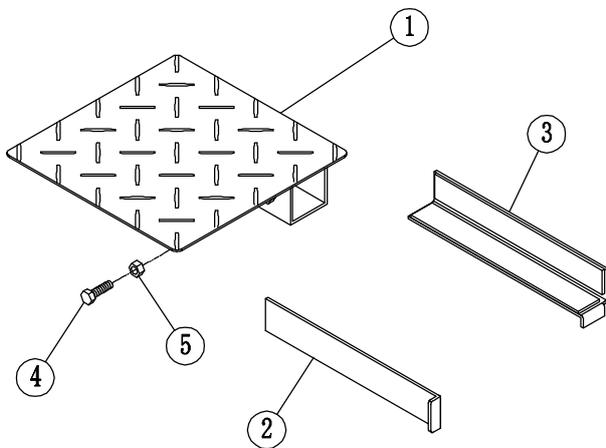

NO	部品名	員数
1	ステップ	2
2	ステップ用当て板	2
3	50角用ステップアダプタ	2
4	六角ボルト M12×40	2
5	六角ナット M12	2

水戸市元吉田町1027