


【 保温カバー 取り付け方法 】 FCX型、FNX型


※ 保温カバーは分割式（ファスナー接続）になっています。

構 成				
品 名 ・ 品 番	部 品			
	左側面	正面左	正面右	右側面
FCX-500 FNX-500	1 枚	1 枚 W=3200	なし	1 枚
FCX-750 FNX-750	1 枚	1 枚 W=3200	1 枚 W=1610	1 枚
FCX-1000 FNX-1000	1 枚	1 枚 W=3200	1 枚 W=3200	1 枚


- ① 「正面 左」カバー（赤丸シール付）を箱より取り出します。
※銀色フィルム面がカバーの内側になります。

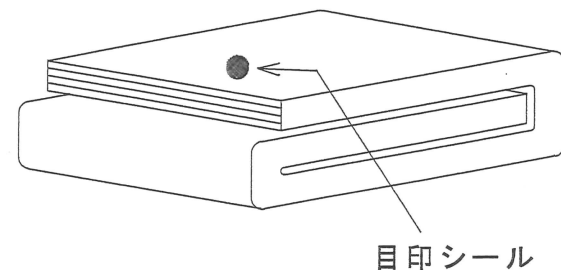

- ② カバーを左右方向に広げます。
※赤丸シールが貼られている方が右側になります。

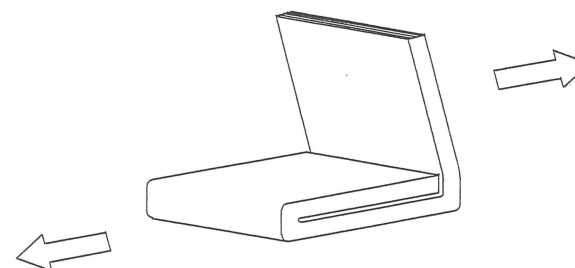


- ③ 次に前後方向へ広げ、カバーの方向を確認して下さい。
（カバーの裾部分に表示があります。）

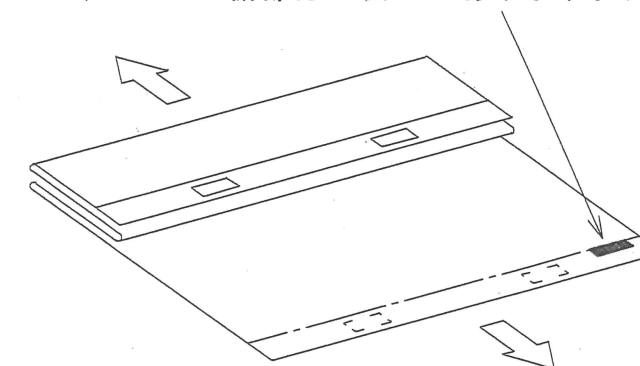


※#750、#1000タイプは「③-2」、「③-3」へ進んで下さい。


- ④ 「左側面」をファスナーでつなぎ合せて下さい。

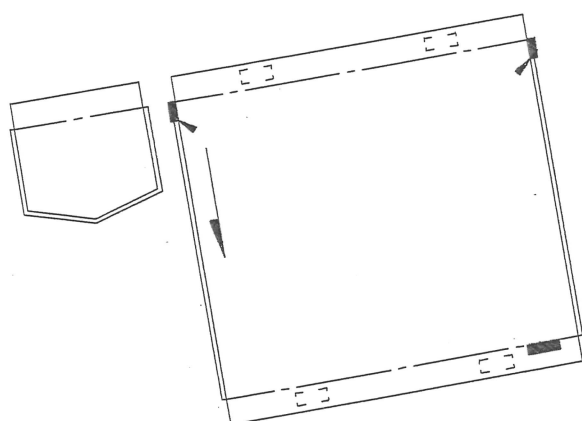

- ⑤ 同じ様に、「右側面」をつなぎ合せて下さい。

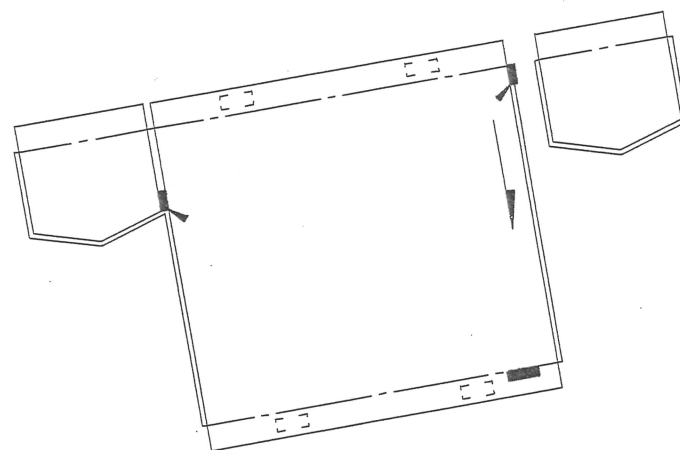


- ⑥ 左右の裾を持ち上げて、フレームにかぶせて下さい。
この時、内側の銀色のフィルム面がフレームに引っ掛らないように注意して下さい。
カバーの裾をマット立ち上りの内側に入れ、ファスナーを開めて下さい。

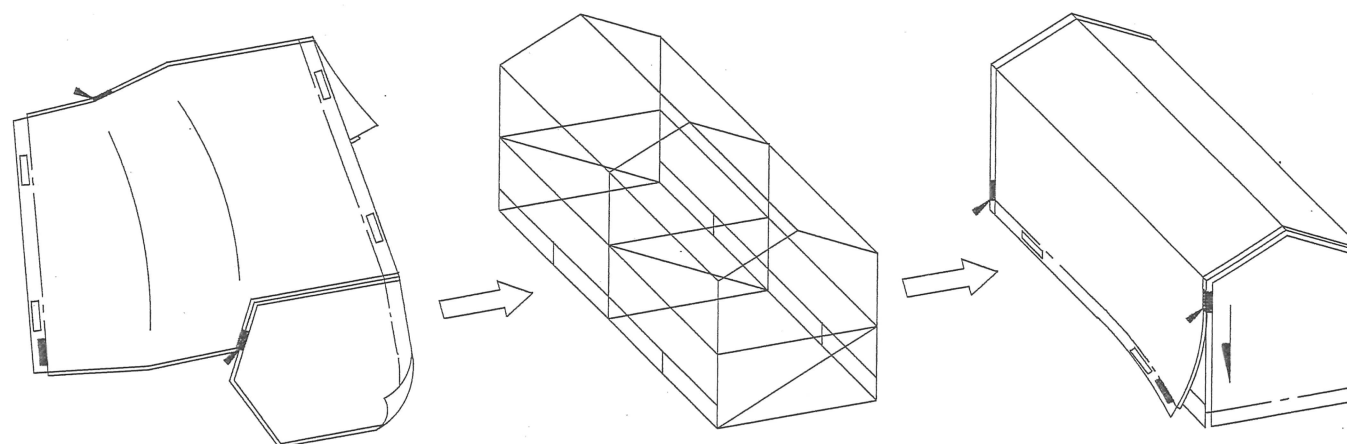

※ #750、#1000タイプ


- ③-2 「正面右」カバー（青丸シール付）を同じ様に広げます。

※この時、赤丸、青丸シールが並ぶように広げて下さい。

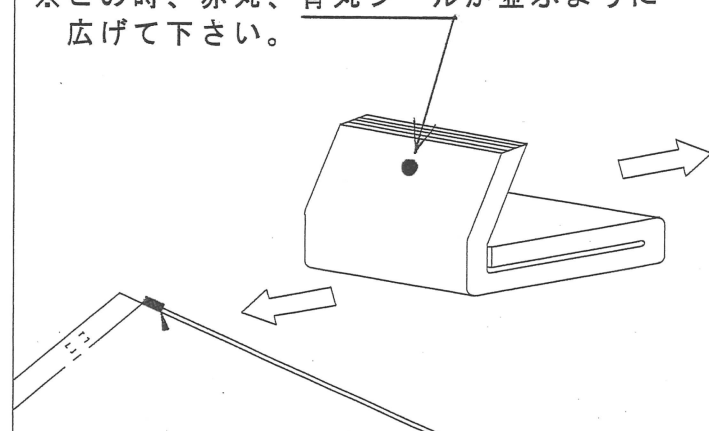

- ③-3 同じ様に、カバーの前後を確認して下さい。
（カバー裾部分に表示があります。）
左右をファスナーでつないで下さい。

※赤丸、青丸シールファスナーが接合部になります。銀色フィルム面がカバーの内側です。

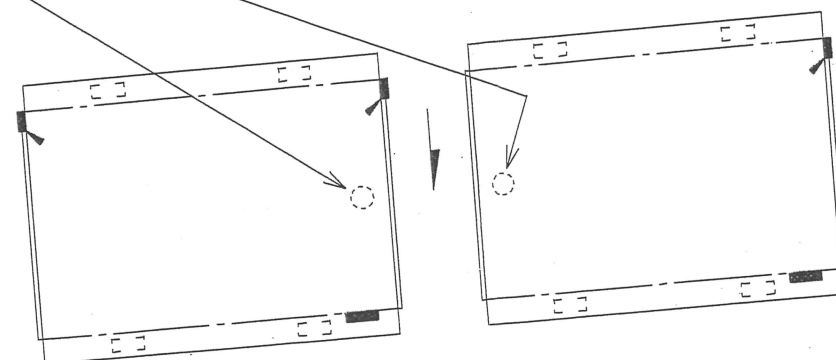

④へ進む